




Alarm für Schuppen und Garage

SAA5015

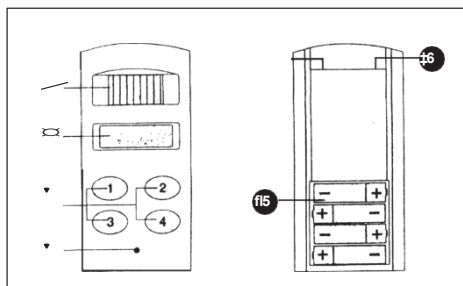


Beschreibung

- 1 Bewegungsmelder
- 2 Alarm-Lautsprecher
- 3 Tastenfeld
- 4 LED für niedrigen Batteriestand
- 5 Batteriefach
- 6 4,5-V-Netzteilanschluss
(Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

Einbau der Batterie

- 1 Der Zugang zum Batteriefach erfolgt von der Rückseite des Alarmgeräts aus, indem Sie die Schraube am Sockel entfernen und die hintere Abdeckung anheben (wie in Abbildung B dargestellt).
- 2 Legen Sie 4 Batterien der Größe AA (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der Polarität ein (siehe Abbildung C). Wenn die letzte Batterie eingelegt ist, piept der Alarm sehr laut, um anzuzeigen, dass die Batterien richtig eingelegt sind.

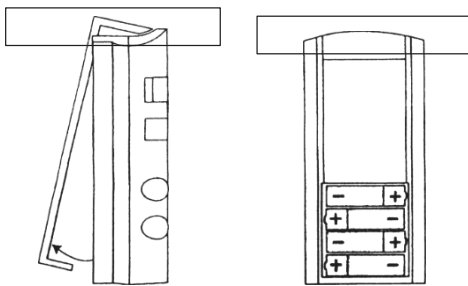

- 3 Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an und befestigen Sie sie mit einer Schraube.

Hinweis: Die LED "Battery Low" leuchtet, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.


Programmierung des Alarms

Unmittelbar nach dem Einlegen der Batterien muss der gewünschte 4-stellige Sicherheitscode eingestellt werden. Drücken Sie einfach die gewünschten 4 Ziffern auf dem Tastenfeld.

Hinweis: Drücken Sie nach dem Entfernen der Batterien die Taste 4, bevor Sie neue Batterien einlegen. Der Alarm muss jedes Mal, wenn die Batterien entfernt oder ausgetauscht werden, mit Ihrem Sicherheitscode neu programmiert werden.

Einrichtung

- 1 Platzieren Sie den Alarm an der gewünschten Stelle, vorzugsweise in der Nähe der Vorder- oder Hintertür.
- 2 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand, (wie in Abbildung D dargestellt).
- 3 Der Alarmkörper kann dann in das Gehäuse eingerastet werden. auf die hintere Abdeckung setzen und mit der Schraube an der Unterseite befestigen.

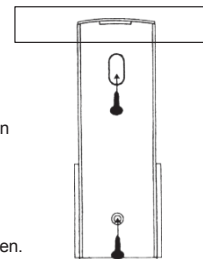

- Hinweis: Dieser Alarm kann auch freistehend verwendet werden.

Operation

Verlassen des Schutzgebietes

Drücken Sie die Tastennummer 4 und ein Bestätigungston zeigt an, dass der Alarm scharf ist. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um den Bereich zu verlassen. Wenn nach dieser Zeit eine Bewegung erkannt wird, wird der Alarm .

Betreten des Schutzgebietes

Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden Ihren 4-stelligen Sicherheitscode ein. Dadurch wird der Alarm deaktiviert.

Pflege und Wartung

Zur Reinigung des Gehäuses verwenden Sie einfach ein weiches, leicht feuchtes Tuch mit Wasser und wischen es sofort trocken.

Vorsicht! Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses niemals Chemikalien, da diese den Kunststoff beschädigen und dazu führen können, dass der Alarm nicht funktioniert.

Fehlersuche

Das Gerät gibt keinen Ton von sich, wenn die Batterien eingelegt sind

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig angeschlossen sind und die Polarität beachtet wird (wie in Abbildung C dargestellt).

Der Alarm wird nicht aktiviert

Vergewissern Sie sich, dass die Rückwand der Alarmeinheit fest sitzt, damit die Batterien nicht verrutschen, und dass das rote Licht aufleuchtet, wenn die Tasten auf dem Tastenfeld gedrückt werden.

Das rote Licht an der Unterseite des Alarms leuchtet.
Die Batterien müssen ausgetauscht werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets diese Vorsichtsmaßnahmen.

- Verwenden Sie nur Batterien der entsprechenden Größe
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität, wie im Batteriefach angegeben.
Eine falsche Polarität kann zu einer Beschädigung des Alarms führen.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen wie Alkali- und Zink-Kohle-Batterien oder alte Batterien mit neuen.
- Wenn der Alarm über einen längeren nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um Schäden oder Verletzungen durch ein mögliches Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Laden Sie keine Batterien auf, die nicht zum Aufladen bestimmt sind, da sie überhitzen und zerbrechen können.
(Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers).

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.yalehome.co.uk
Verbraucher-Support: help.yale.co.uk



Die 2-Jahres-Garantie für dieses Produkt gilt ab dem Kaufdatum (eine Kopie dieser Garantie finden Sie auf unserer Website).



WEEE
Hinweis: Elektroaltgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps.

Änderungen der Informationen und Abbildungen sind vorbehalten. Yale behält sich das Recht vor, die Spezifikationen und das Produktdesign jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.