


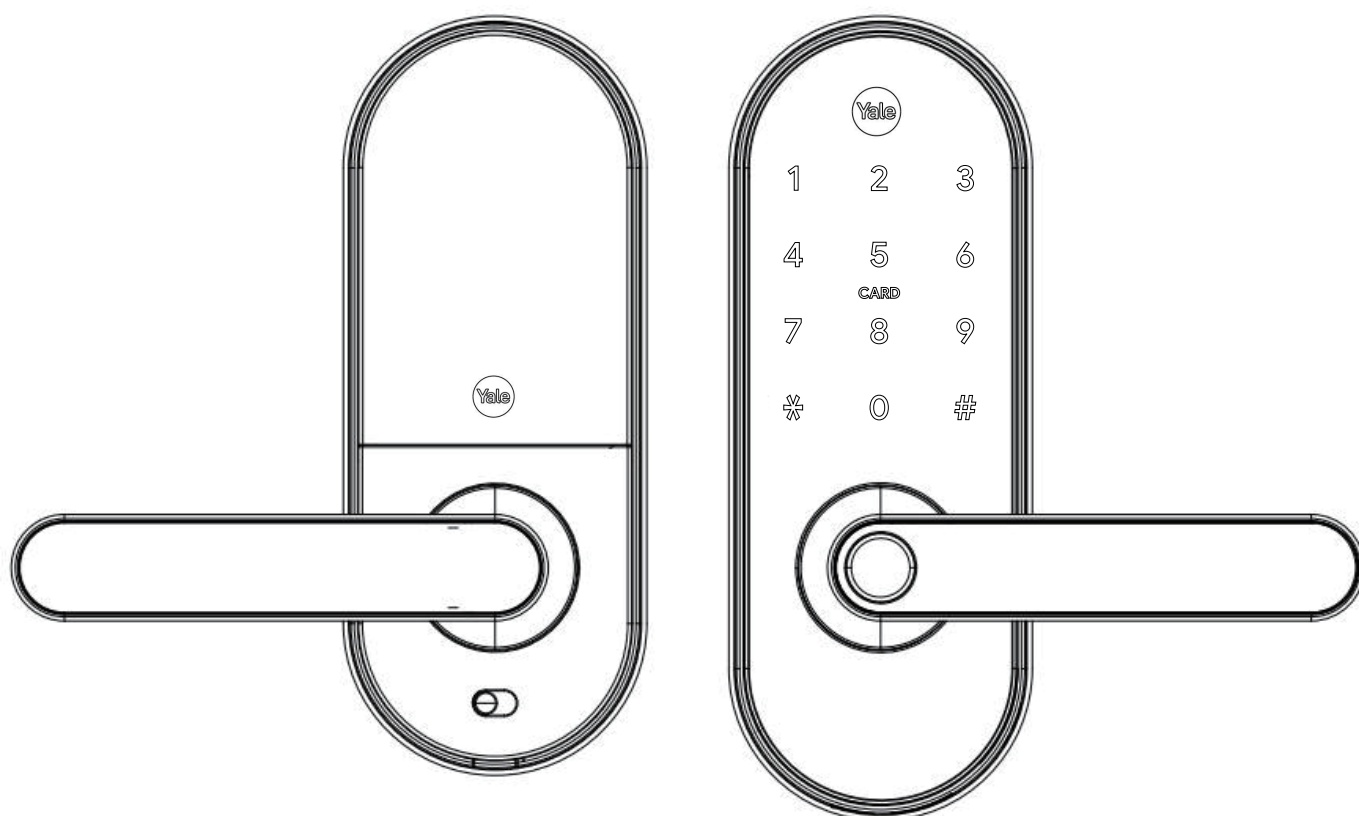

Yale Uno

電子門鎖使用說明書




特別注意事項 (SP):

1. 機械鑰匙請存放於室外(或門外),以防鑰匙被鎖在室內
2. 當發出低電量警報時,請及時更換電池
3. 安裝前請仔細閱讀本手冊,並妥善保存以供日後參考

1.引言

1.1 電子門鎖結構

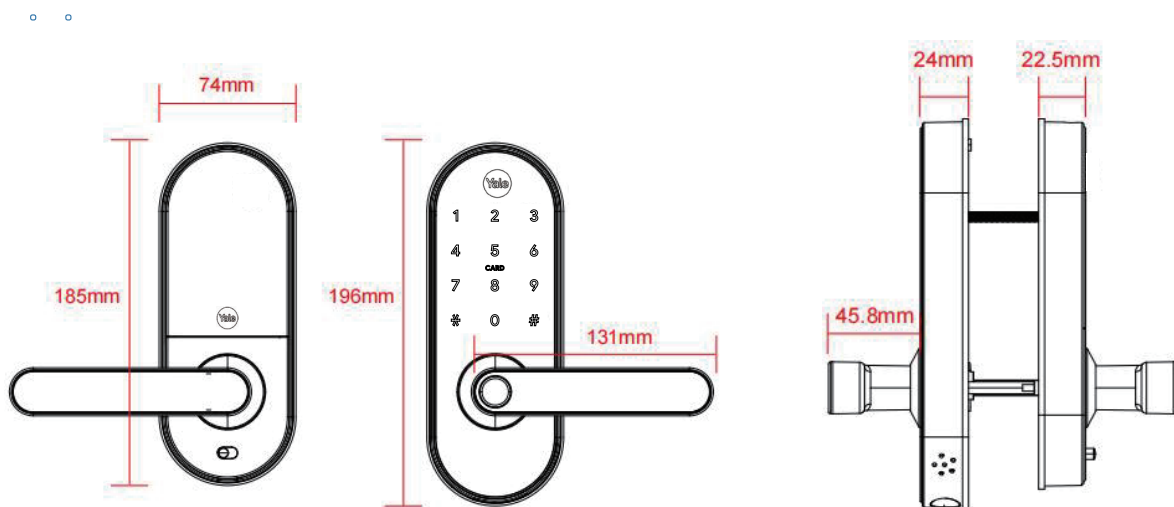

1.2 包裝清單


請對照以下清單，核對包裝內是否包含所有零件

No	Name	Qty			
1	前面板	1	13	鎖體螺絲:KM5*10mm (鋁門用)	4
2	後面板	1	14	鎖體螺絲:KM4*20mm (木門用)	4
3	鎖體與受口片	1	15	7.8*7.8*70mm 方軸	1
4	卡片	3	16	7.8*7.8*90mm 方軸	1
5	機械鑰匙	2	17	M3*8mm 螺絲	5
6	防水橡膠墊	2	18	M4*25mm 螺絲	2
7	扣件	1	19	M4*30mm 螺絲	2
8	使用說明書	1	20	M4*40mm 螺絲	2
9	連接螺桿:M4*30mm	2	21	M5*20mm 螺絲	1
10	連接螺桿:M4*40mm	2	22	M5*30mm 螺絲	1
11	連接螺桿:M5*30mm	1	23	M5*40mm 螺絲	1
12	連接螺桿:M5*40mm	1	24	滑動螺絲: M5*15mm	1

1.3 規格參數

適用型號	YMC420	適用門類	鋁門 木門
材質	鋅合金	工作電壓	6V/4 x AA 電池
鎖體重量	1.2kg	門板厚度	30 - 70mm
解鎖方式	指紋 密碼 感應卡 機械鑰匙	數據容量	指紋 + 密碼 + 卡片 ≤300 (指紋≤100)
顏色	銀色 黑色	運作溫度	-10°C - 55°C
低電量警報	低於 4.8V	運作濕度	0 - 95%

1.4 電子反鎖按鈕

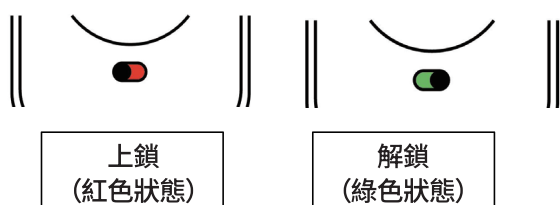


當按鈕處於紅色狀態時，即代表已開啓反鎖功能
此時只能透過管理員密碼、管理員App或機械鑰匙
進行解鎖

2. 安裝


2.1 調整把手方向

注意：請根據開門方向調整把手

適用於前面板：

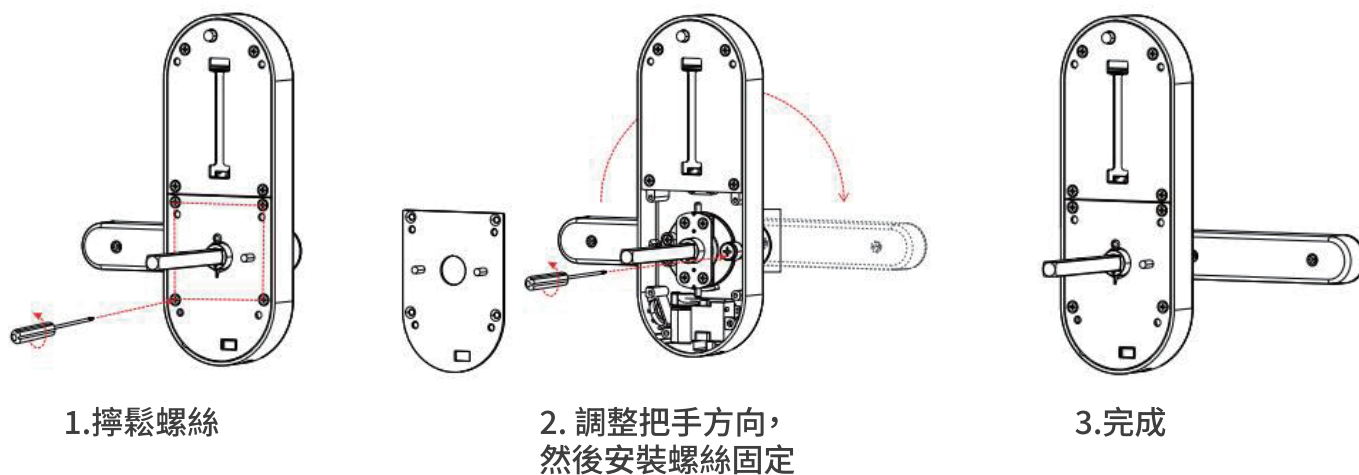


適用於後面板

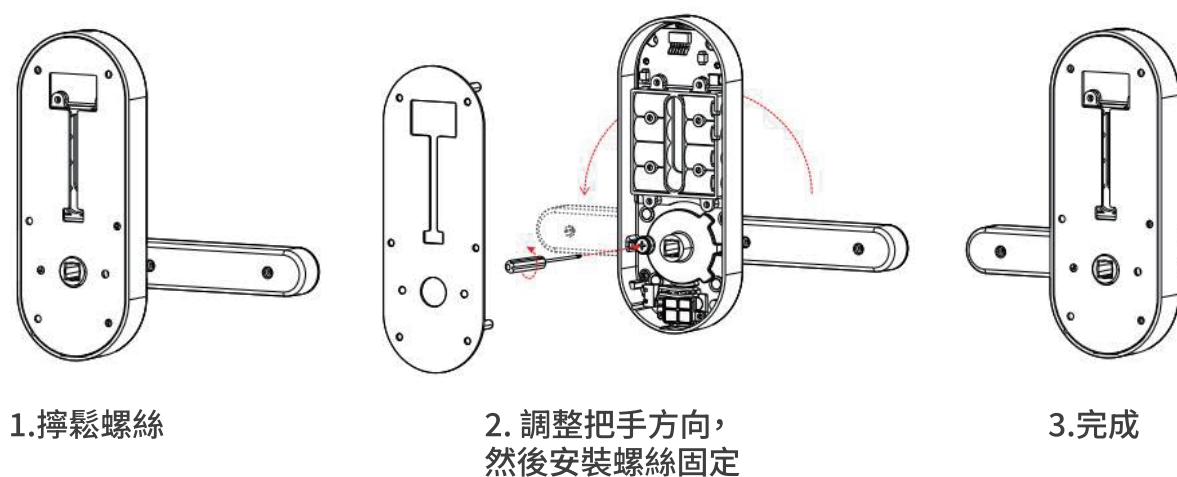

2.2 安裝示意圖

步驟 1: 安裝鎖體

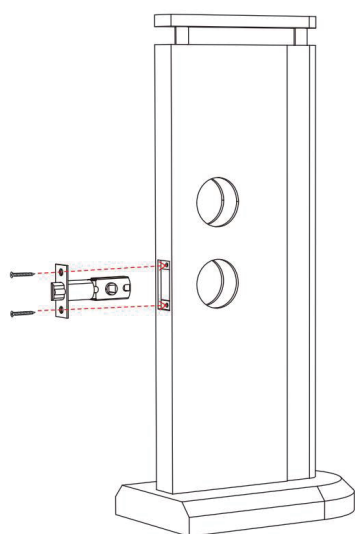


使用螺絲將鎖體安裝到門上


步驟 2: 安裝前面板組件

1. 將方軸安裝至轉軸孔內，並安裝 3 個螺母套管
2. 將防水膠墊安裝至前面板組件
3. 安裝前面板組件

螺母套管的位置可作調節，請根據開孔位置或舊門孔位置進行調整。




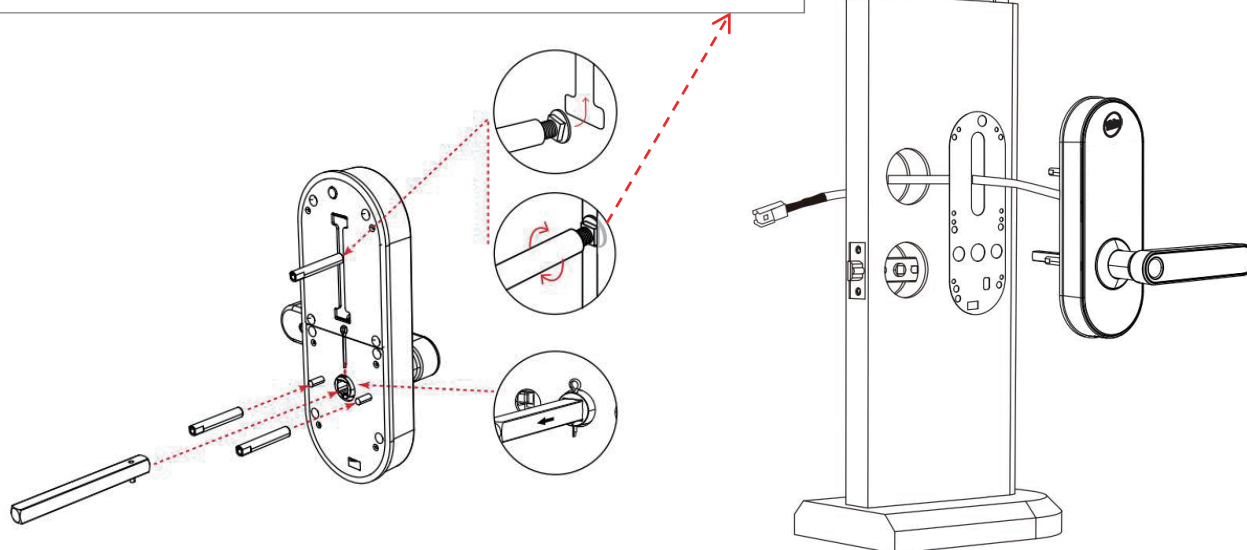


步驟 3: 安裝後面板組件

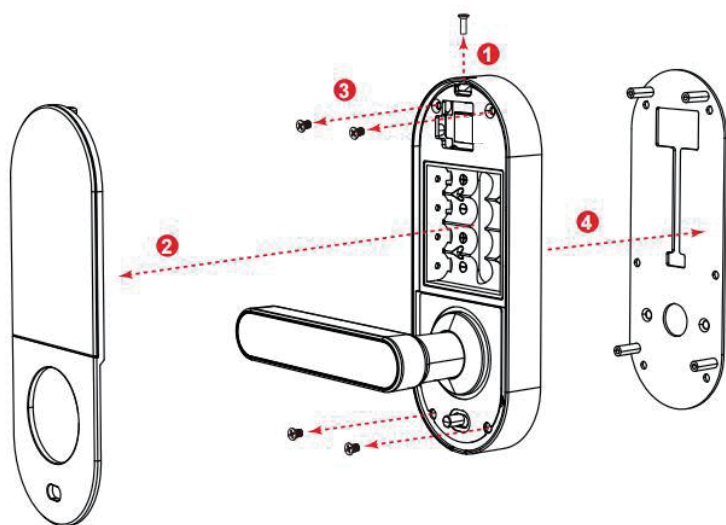

1. 拆下螺絲並取下電池蓋
2. 拆下 4 粒螺絲並取下蓋板。


3. 安裝防水膠墊
4. 用 3 粒螺絲將後面板組件與前面板組件固定

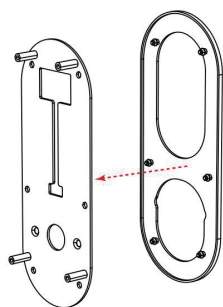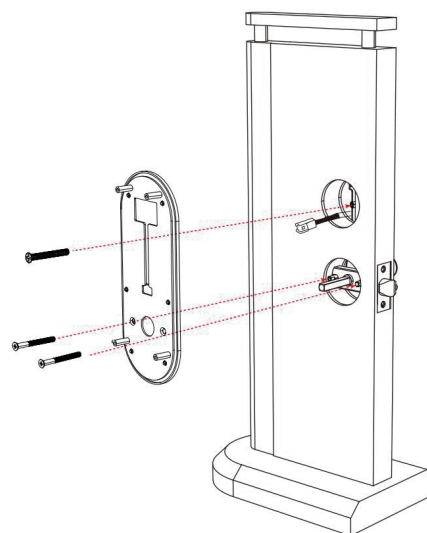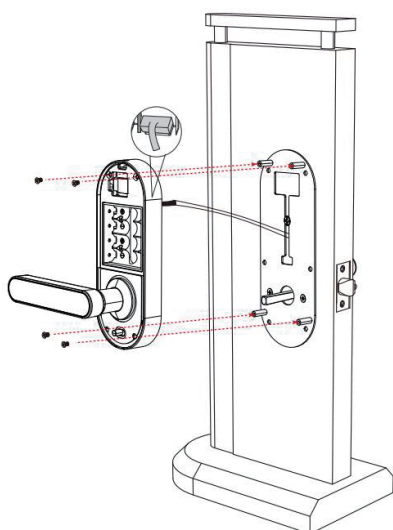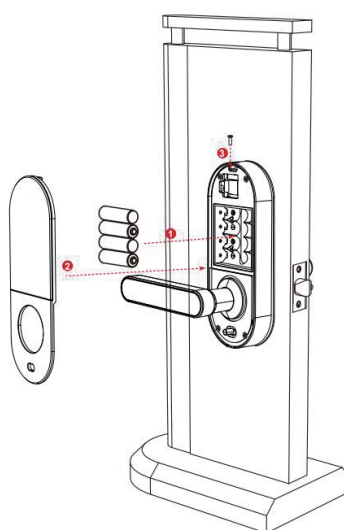

5. 接駁線路
6. 安裝 4 粒螺絲
7. 放入 4 粒電池
8. 安裝電池蓋

3. 操作說明

3.1 數字鍵盤

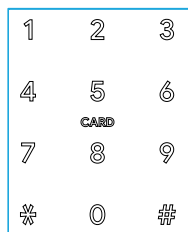

「*」:取消、返回、退出及刪除
長按「*」:上鎖
「#」:確認及結束


注意:

1. 「依類別刪除」無法刪除管理員用戶資料,管理員用戶只能透過編號進行刪除
2. 在測試模式下,可以使用預設密碼 123456 再按 # 解鎖
3. 當電壓低於 4.8V 時,門鎖每次開鎖都會自動發出警報。警報發出後,門鎖仍可開鎖 200 次。超過此次數後,每次解鎖的延遲時間將增加至 2 秒

3.2 恢復原廠設定

注意:請注意,將門鎖恢復至原廠設定後,所有資料將會被清除
所有已錄入的指紋、密碼及其他資料均會被清空


1. 打開電池蓋
2. 長按「Reset」(重置)按鈕並裝上電池,系統會發出 6 聲按鍵提示音,隨後會有語音提示: System initializing, please wait) 及「操作成功」(Operation successful)

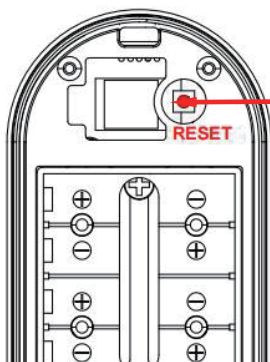

重置按鈕

初始化後,管理員密碼會恢復為「123456」,
且任何指紋均可用作解鎖,以便客戶體驗
門鎖功能

3.3 設定指南

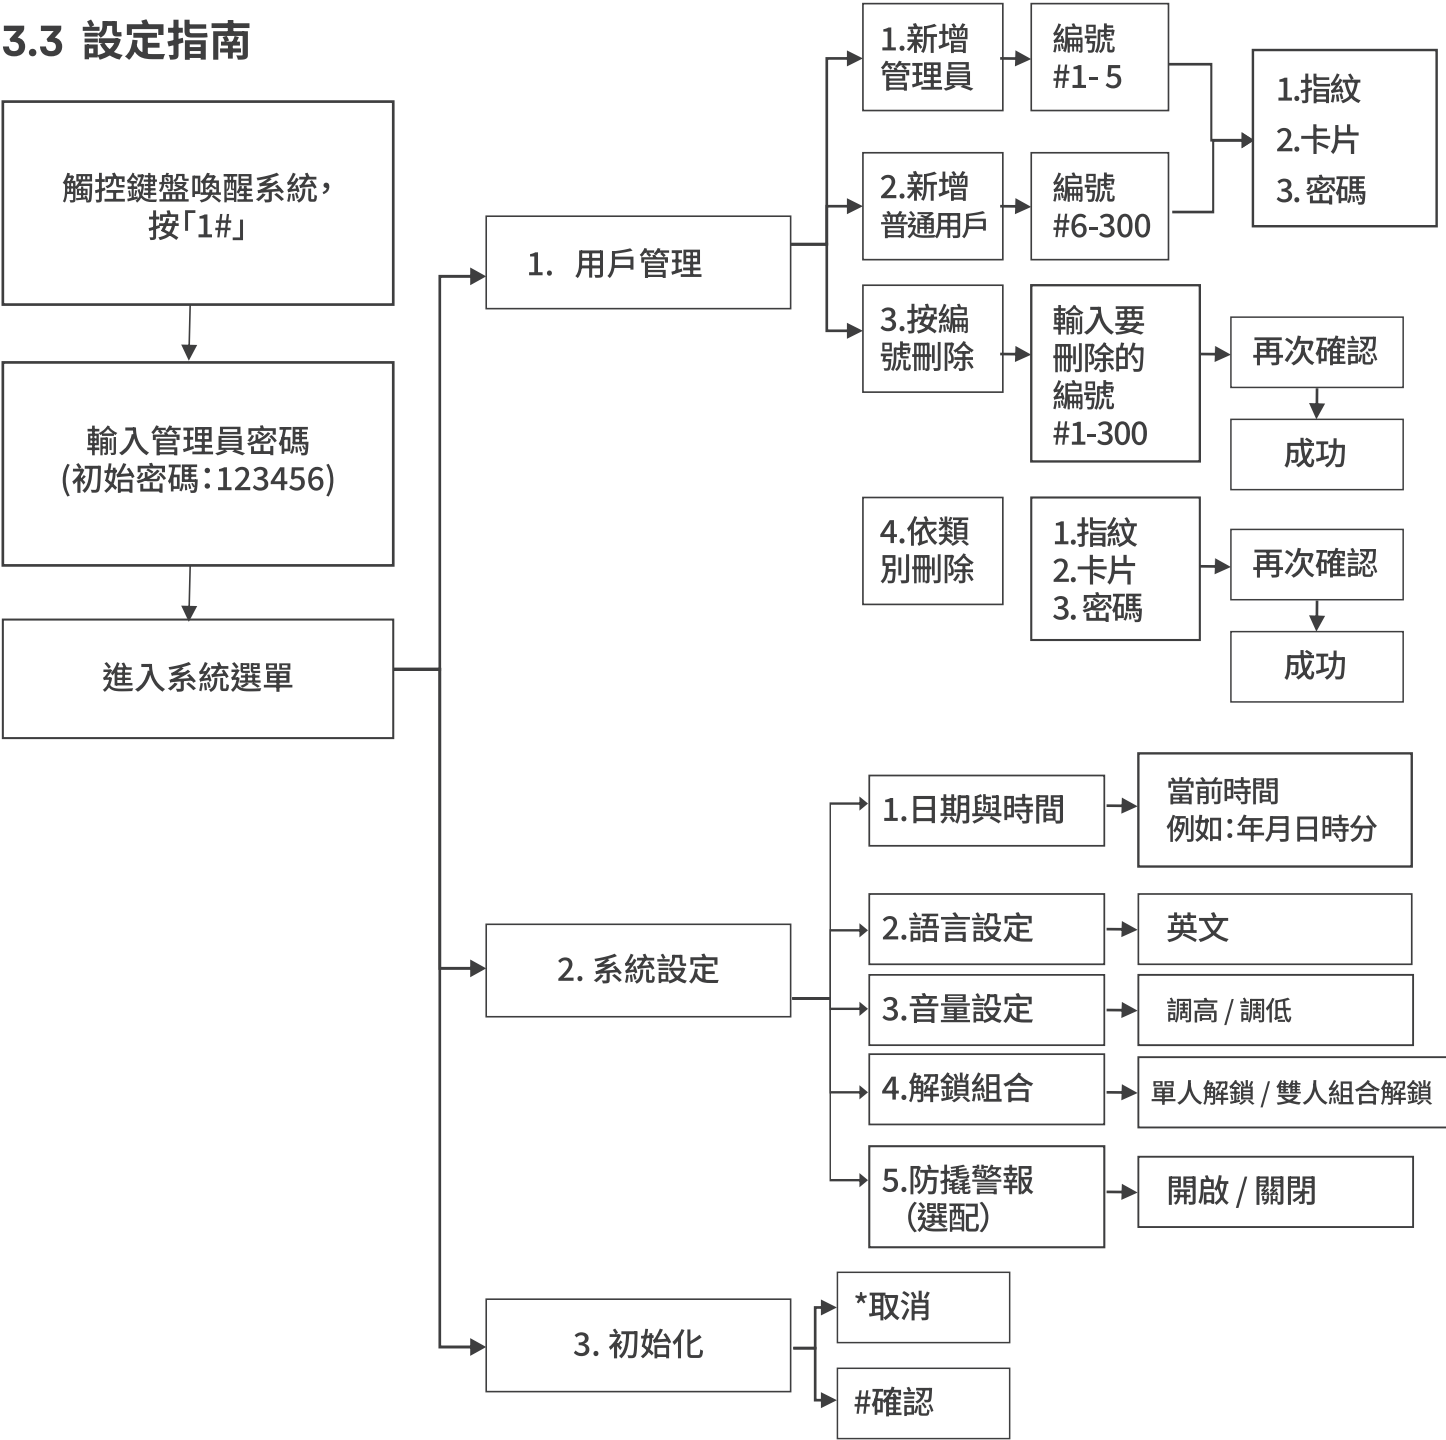

3.4 快捷設定碼

- 1.如何設定通道模式: 門鎖保持在「解鎖」狀態,無需身分驗證
輸入密碼開鎖後,在鍵盤燈亮起時,按住「0」鍵 5 秒,即可啟用常開模式
此時門鎖不會自動上鎖,但仍可透過門磁開關進行上鎖;即使觸控鍵盤上鎖,也會自動解鎖
- 2.如何設定自動上鎖時間(可設定為 5 秒、10 秒、15 秒或 20 秒):
- 設定 5 秒自動上鎖: 解鎖後且鍵盤燈亮起時,按住「1」鍵 3 秒 即生效。
 - 設定 10 秒自動上鎖: 解鎖後且鍵盤燈亮起時,按住「2」鍵 3 秒 即生效
 - 設定 15 秒自動上鎖: 解鎖後且鍵盤燈亮起時,按住「3」鍵 3 秒 即生效
(註:若要設定 20 秒自動上鎖,步驟同上,按住「4」鍵 3 秒 即可。)

解鎖後且鍵盤燈亮起時，按住「4」鍵 3 秒，即可設定為 20 秒後自動上鎖

若你不希望使用通道模式，請依照上述步驟設定自動上鎖

4 常見問題

1. 為何開啟通道模式後無法解鎖？	你需要先使用任何方式進行一次解鎖驗證，通道模式才會正式生效
2. 自動上鎖功能的作用是什麼？	你可以設定開鎖後隔多久時間自動上鎖
3. 安裝後，觸控鍵盤沒有反應/螢幕不亮？	a) 請先檢查電池正負極是否裝反，以及電池是否有足夠電量 b) 拆下後面板，檢查接線是否已連接好 c) 若排除上述情況，請拆下門鎖，檢查鎖體的電線是否被壓到，並重新接線
4. 安裝後，觸控鍵盤沒有反應/螢幕不亮？	檢查手指是否有污垢或磨損，並檢查門鎖上的指紋感應是否有污垢或油漬等。檢查指紋感應是否正常運作(按下看看是否有反應)重新接線
5. 智能鎖耗電快是什麼原因？	a) 待機耗電量過大 b) 電路短路
6. 驗證成功且馬達運轉正常、門內可正常開鎖，但按壓門外把手卻沒有反應？	可能是離合器上的三角形標誌方向裝錯，請檢查並更正。
7. 密碼輸錯多少次會被鎖定？會鎖定多久？	連續輸入錯誤密碼超過 5 次，鍵盤將會被鎖定 90 秒