




智能保險箱使用手冊

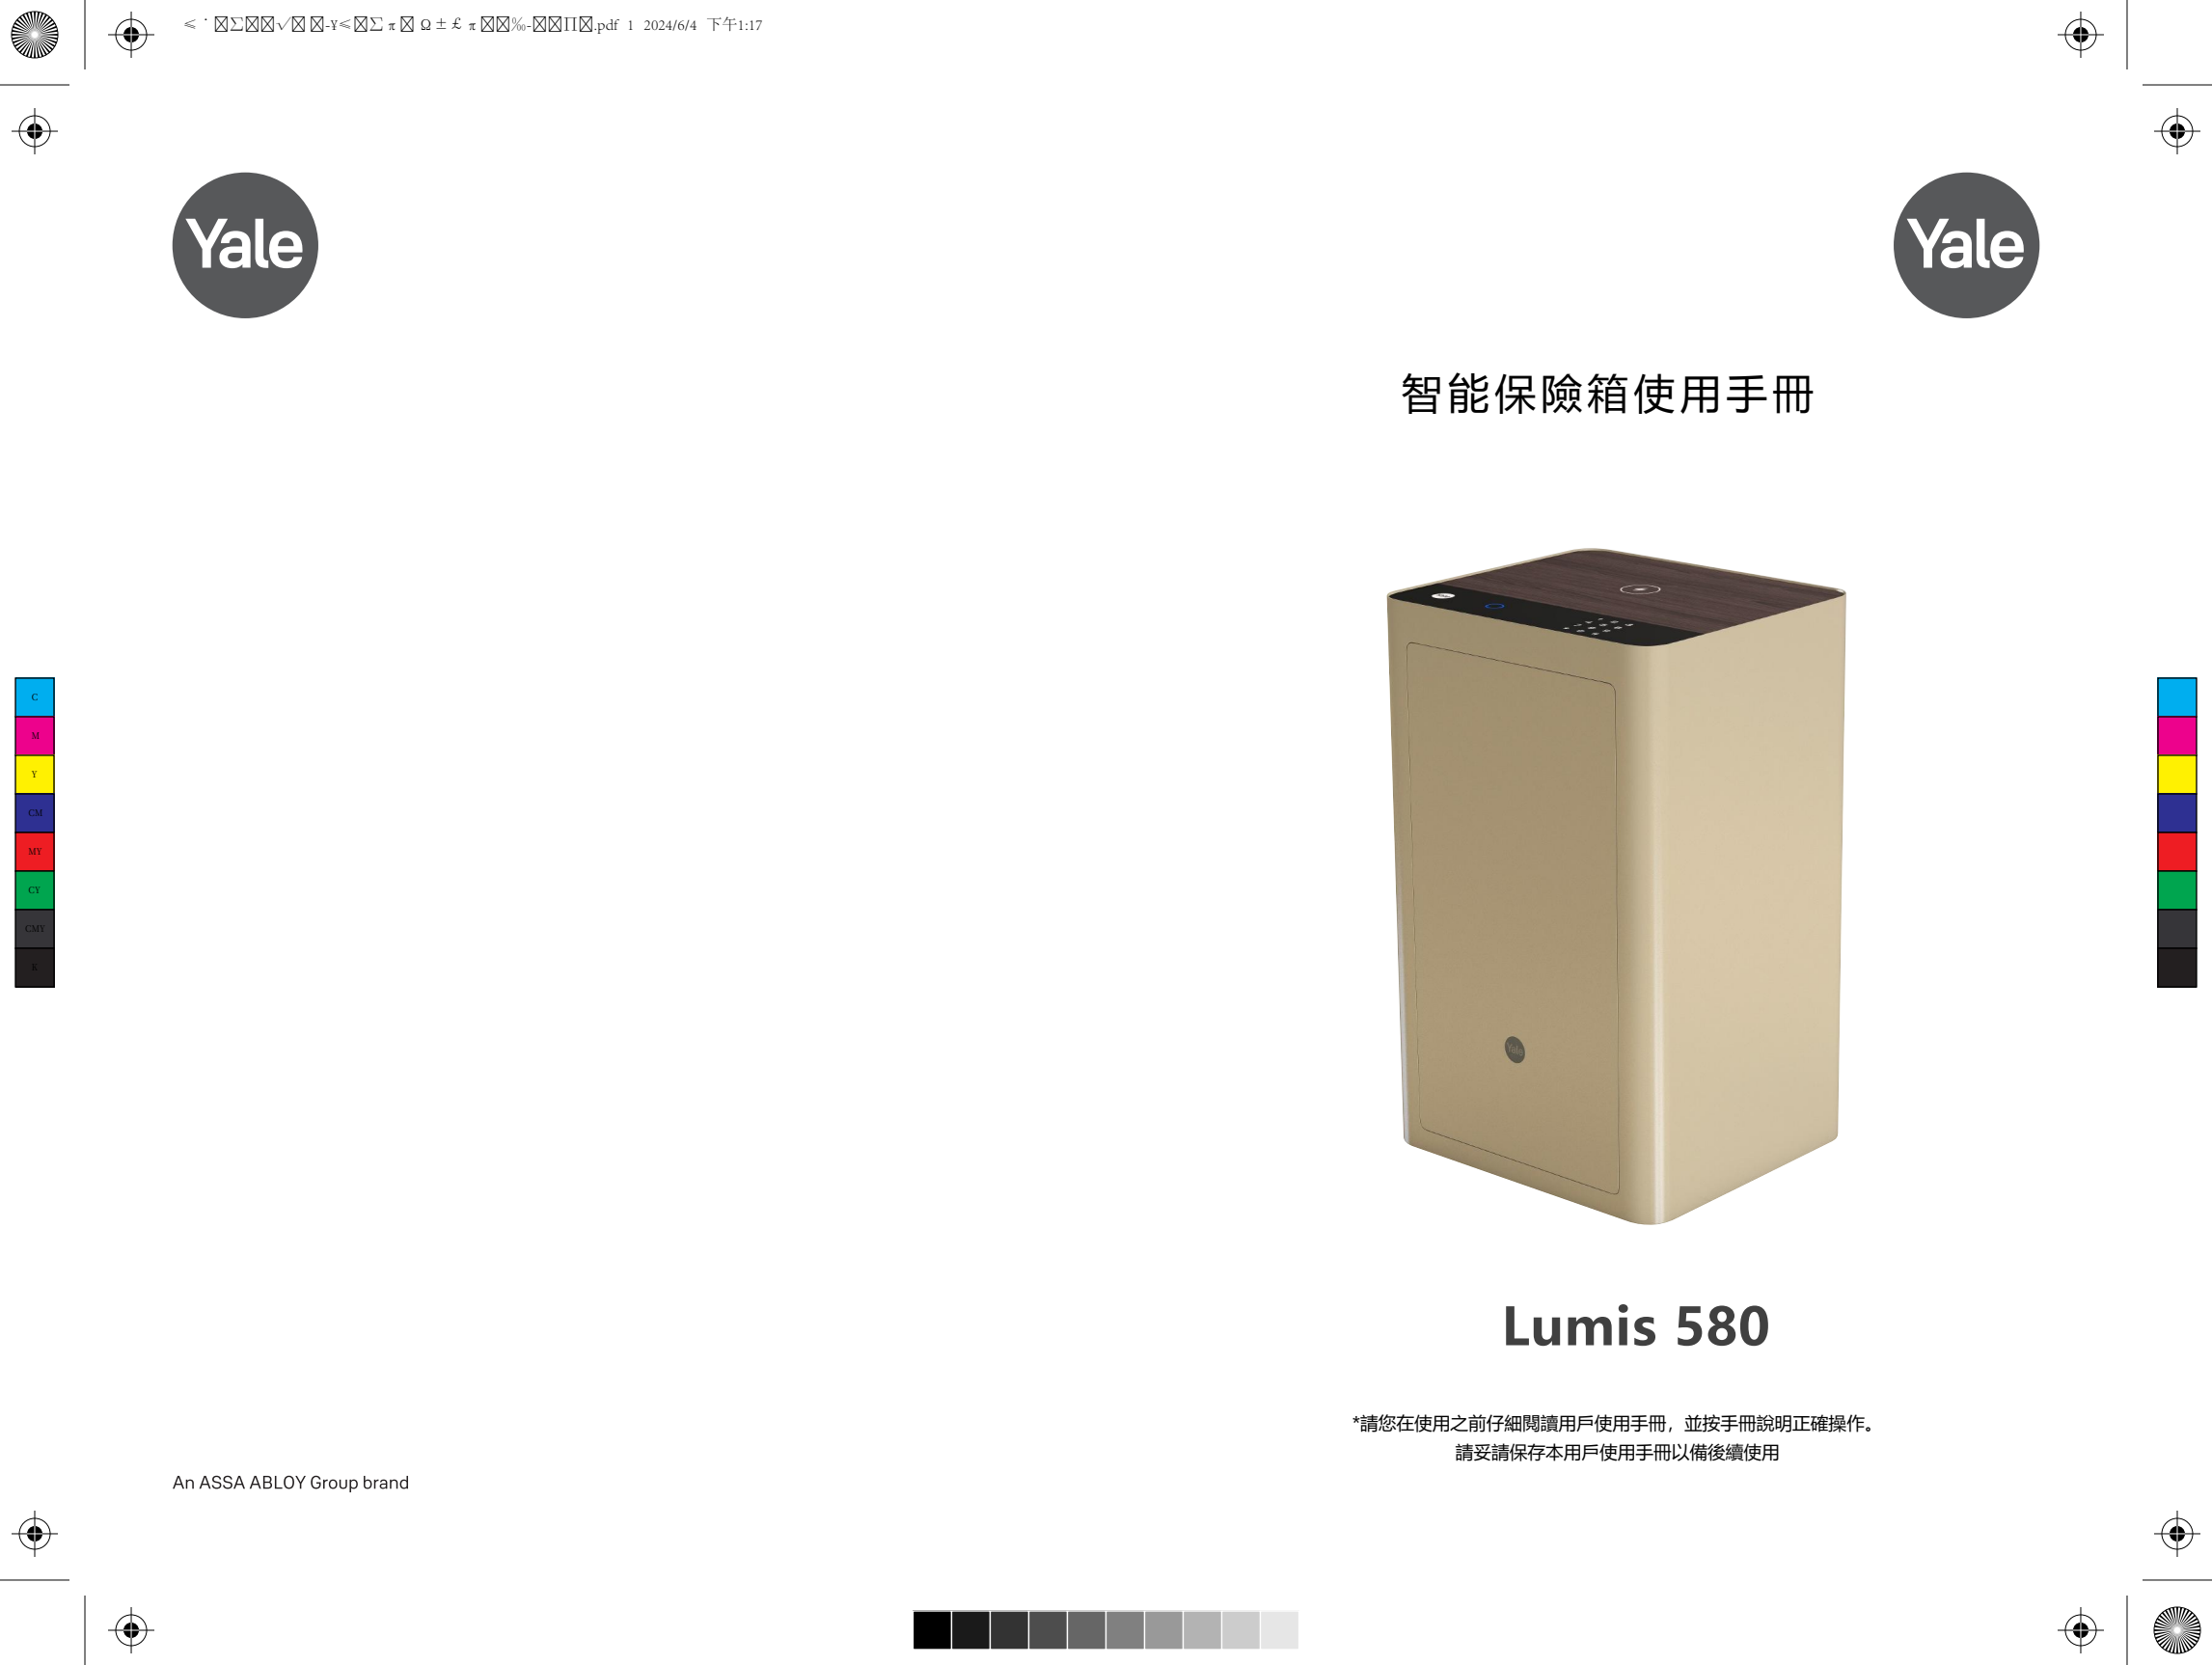


Lumis 580

*請您在使用之前仔細閱讀用戶使用手冊，並按手冊說明正確操作。
請妥請保存本用戶使用手冊以備後續使用

An ASSA ABLOY Group brand



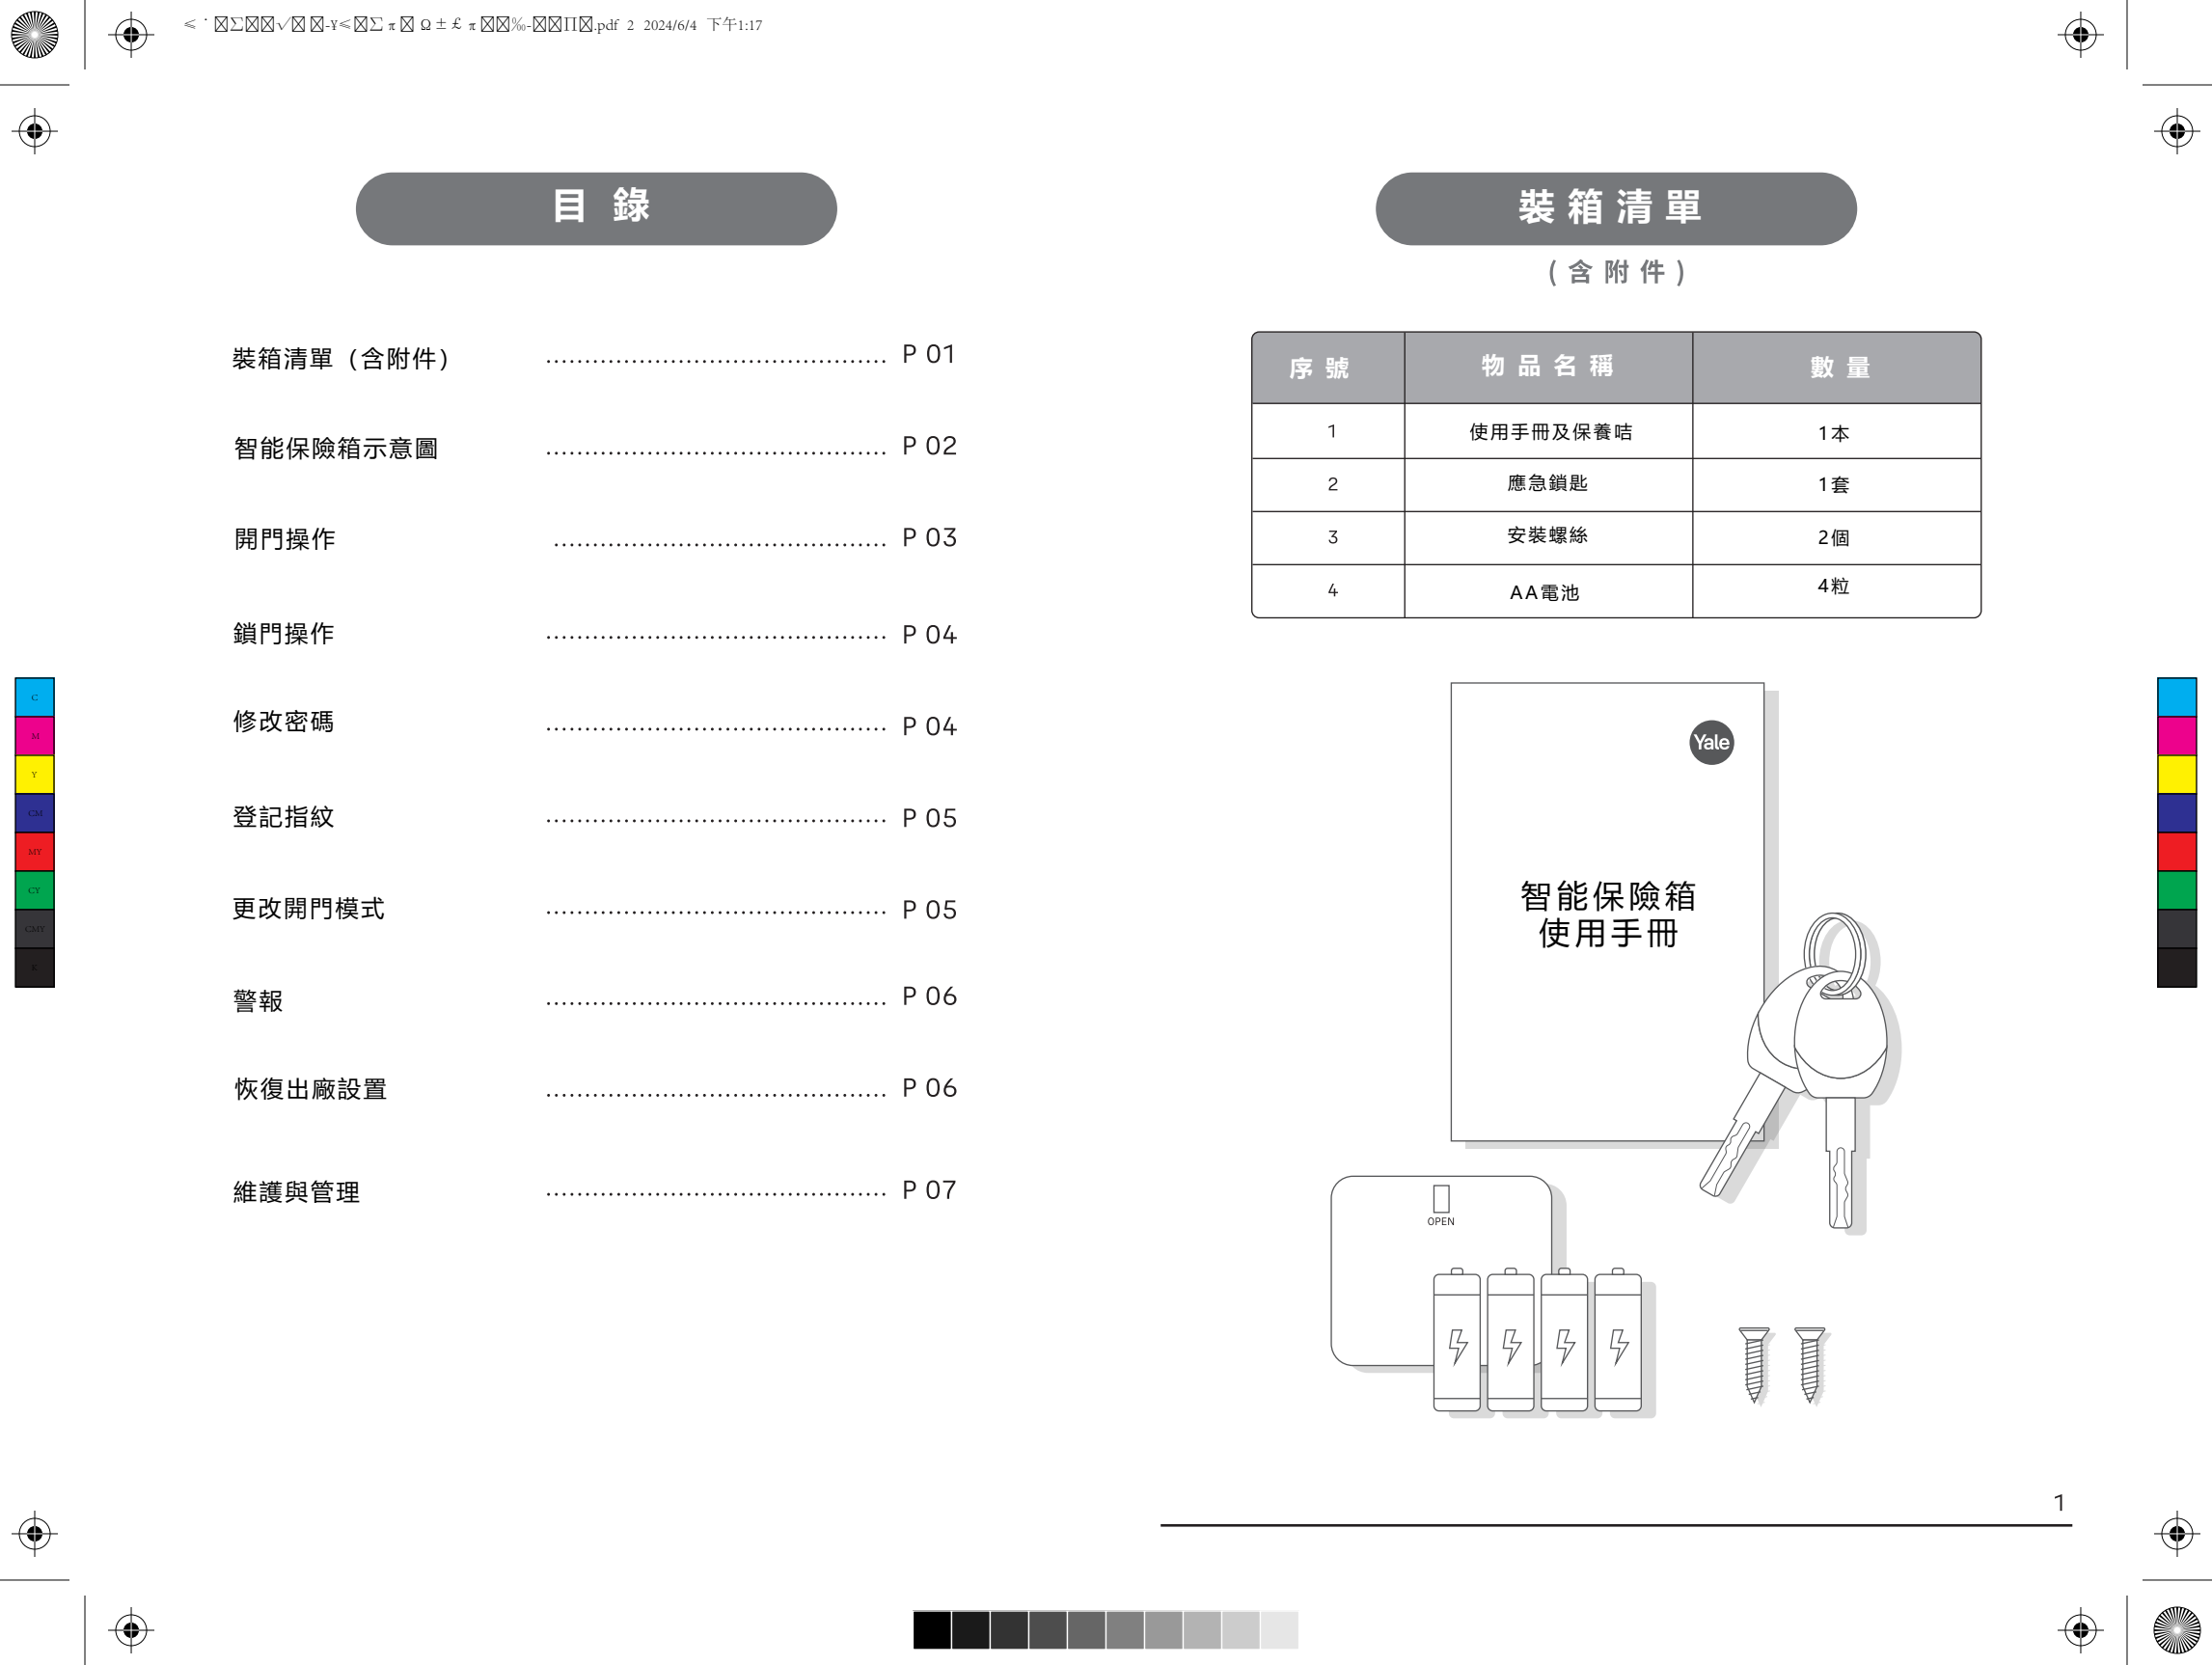

目 錄

裝箱清單（含附件）

.....

P 01

智能保險箱示意圖

.....

P 02

開門操作

.....

P 03

鎖門操作

.....

P 04

修改密碼

.....

P 04

登記指紋

.....

P 05

更改開門模式

.....

P 05

警報

.....

P 06

恢復出廠設置

.....

P 06

維護與管理

.....

P 07


裝 箱 清 單

（ 含 附 件 ）

序 號	物 品 名 稱	數 量
1	使用手冊及保養咭	1 本
2	應急鎖匙	1 套
3	安裝螺絲	2 個
4	AA 電池	4 粒



智能保險箱示意圖

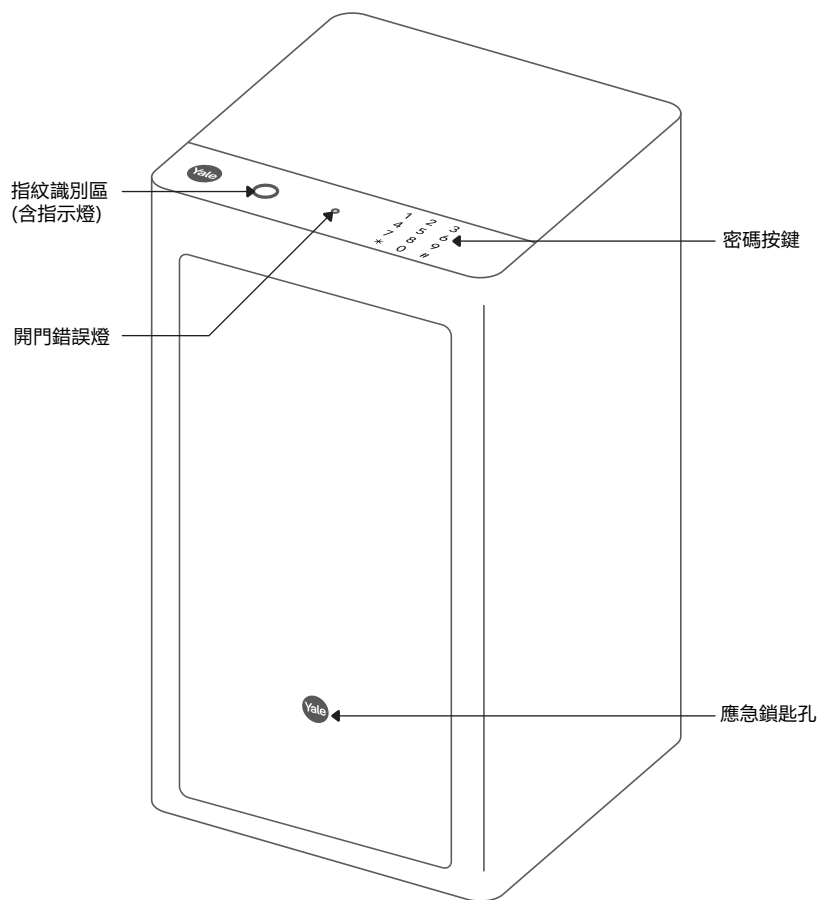

*本說明書內圖片僅供參考，具體請以實物為準。

開門操作

出廠時默認用戶密碼為1234，指紋庫為空，任何指紋都可以打開電子鎖。但登記指紋之後，就只能使用已登記的指紋打開電子鎖。請在使用前修改密碼，登記指紋。

密碼長度3-10位。當輸入數字位數超過10位，後便輸入的數字無效。

輸入密碼時，須觸摸按鍵區域，點光按鍵背光燈，按鍵時，對應的按鍵燈會閃一下。

三種開鎖方式：



1. 密碼開門

輸入密碼，然後按 **#** 鍵。如果密碼正確，蜂鳴器響兩聲，開門燈亮，鎖桿縮回，門可打開。如果密碼錯誤，蜂鳴器響三聲，開門錯誤燈亮。



2. 指紋開門

將手指放在指紋窗上不動，指紋窗藍燈亮，蜂鳴器響一聲，如果指紋對比成功，蜂鳴器響兩聲，指紋窗綠燈亮（空指紋時指紋窗亮紅色燈），開門燈亮，鎖桿縮回，門可打開。



3. 密碼加指紋開門

輸入密碼，然後按“#”鍵。如果密碼正確，開門燈閃爍，指紋窗藍燈亮，把手指放在指紋窗上不動，指紋窗綠燈亮，如果指紋對比成功，蜂鳴器響兩聲，開門燈亮，鎖桿縮回，門可打開。如果密碼錯誤或者指紋對比失敗（這時候指紋窗紅燈亮），蜂鳴器響三聲，開門錯誤燈亮。

開門後，開門燈亮15秒後，自動熄滅

