


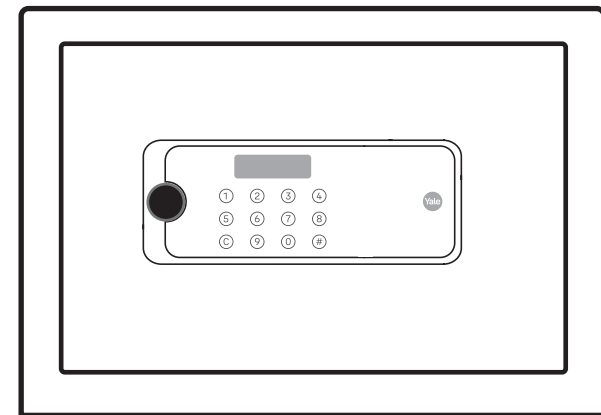

耶鲁Solis保險箱 用戶手冊



Part of ASSA ABLOY

一般安全資訊

使用耶魯保險箱前，請仔細閱讀以下安全說明。

放置注意事項

- 保險箱很重，必須極度小心地搬運。
- 門打開時，請勿嘗試移動保險箱。
- 注意避免撞到保險箱的角落而受傷。
- 務必將保險箱垂直放置，門朝前。切勿將其倒置。
- 將保險箱放置在通風良好的平坦、穩定的表面上，以避免受潮。

使用注意事項


- 將備用鑰匙存放在保險箱外的安全地方。
- 不要用力摔門或粗暴地關門。
- 由於保險箱很重，並且配有智慧數位鎖，請將保險箱放在兒童無法觸及的地方。
- 關門時請注意保持手和手指遠離門，以免受傷。
- 若保險箱內累積了水分，存放的物品可能會發黴。
- 將保險箱存放在陰涼乾燥處。
- 請勿忘記您的使用者密碼，並將使用說明書放在保險箱外的安全地方。

概述

組件



產品零件清單

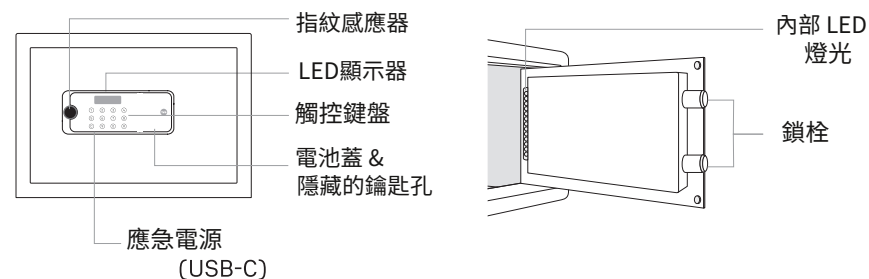

展示

880888 : 請輸入新密碼。

080808 : 保險箱已開放。

888803 : 自動鎖定 3 分鐘。

888888 : 打開失敗。

688888 : 電池已充滿。

880588 : 保險箱已關閉。

888888 : 密碼錯誤。

888882 : 關閉失敗。

688808 : 電池電量低。

1 安裝電池

使用保險箱前，請先裝入電池。（1.5V AAA電池，4顆）

1. 打開鍵盤上的電池蓋。
2. 如圖所示，將電池安裝到電池盒中。（SECURE & 890088 顯示在LED顯示幕上。）




- 即使電池完全耗盡，使用者代碼也不會被清除。在閉合狀態下
- 按下“#”按鈕時，88888 或者 88880 根據電池電量，LED 顯示器上會顯示對應資訊。
- 當 88880 LED顯示幕顯示，請更換所有電池。

2 設定使用者代碼

⚠ 重要的 預設密碼為 1-2-3-4

所有安裝步驟必須在保險箱處於開啟狀態時完成。開始前請確保保險箱已解鎖。

1. 連續按“C”，再按“C”。（P F00 顯示在LED顯示幕上。）
2. 按“6”，然後按“8”，再按“#”開始設定。（DEU 顯示在LED顯示幕上。）
3. 輸入新密碼（3-8 位）及按下“#”按鈕。（808E 顯示在LED顯示幕上。）

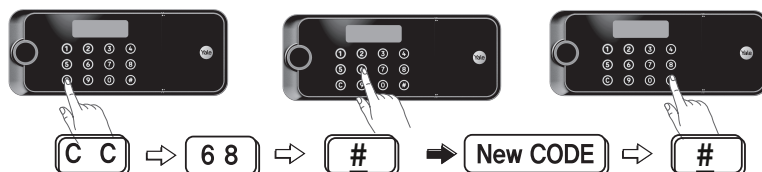

請先用新密碼開門，確認新密碼已正確註冊，然後再關門。

3 指紋登記

您可以錄入25個指紋，

保險箱處於開啟狀態時，請註冊指紋。


1. 連續按下“C”鍵，然後再按下“C”鍵。（P F00 appears on LED display.)
2. 按下“#”按鈕。
3. 指紋掃描器將會亮起，開始指紋註冊程序。
4. 將指紋牢牢地放在掃描器上，聽到嗶聲後即可放開，重複3次。
5. 螢幕將顯示“完成”，然後顯示編號。現在您的指紋已註冊成功。

如果顯示幕顯示“ERROR”，則表示註冊失敗，請重新進行註冊程序。

如果顯示幕顯示“FP-EST”，則表示指紋已註冊。

保險箱最多可存放 25 個指紋。


當註冊的指紋數量達到 25 個時，螢幕將顯示「已滿」。

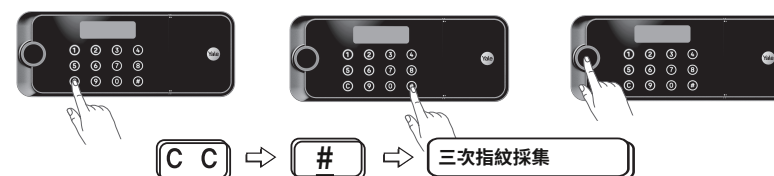

4 刪除已註冊的指紋

保險箱打開時清除指紋。

1. 連續按兩次“C”鍵。
2. 按“7”，再按“6”，再按“3”，再按“#”刪除。（8E0-808E 顯示在LED顯示幕上。）
3. 所有已註冊的指紋均被刪除。

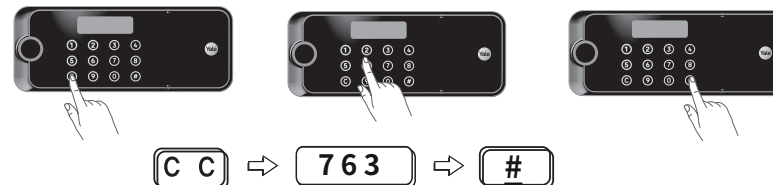


5 安全解鎖模式

注意：預設解鎖模式為模式1。


a) 模式1：啟用使用者密碼或指紋解鎖保險箱

- 1) 按“C”，再按“C”，再按“1”，再按“#”設定。（808E 顯示在LED顯示幕上。）

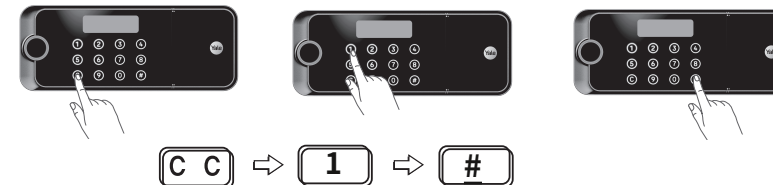

b) 模式2：啟用雙重認證（使用者 PIN 碼 + 指紋）解鎖保險箱

- 1) 按“C”，再按“C”，再按“2”，再按“#”設定。（808E 顯示在LED顯示幕上。）

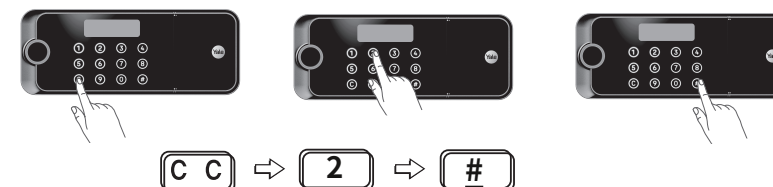

6 保險箱開啟

1. 輸入您的使用者代碼或指紋。
2. 打開門。 (*OPENED* 顯示在LED顯示幕上。)
 - 若輸入錯誤代碼， *ERRRRR* 顯示在LED顯示幕上。
 - 若輸入錯誤密碼超過四次，保險箱將自動鎖定 3 分鐘。 *HOUB03*
 - 此後，您可以使用 PIN 碼或指紋解鎖。
 - 在鎖定期間，您也可以使用機械鑰匙來解除鎖定模式。
 - 如果 *ERRRRR* LED 顯示幕上出現提示後，請在保持門關閉的情況下再次輸入密碼。

7 關閉保險箱

1. 按住門關上3秒鐘，
2. 保險箱自動關閉。 (*CLOSED* 顯示在LED顯示幕上。)
 - 如果 *ERRRRR* 如果 LED 顯示器上出現此提示，則表示保險箱未能上鎖。請在保持門關閉的情況下按下“#”鍵。

8 使用備用鑰匙打開保險箱




如果您忘記密碼或電池電量不足，您可以使用備用鑰匙打開保險箱。

1. 取下電池蓋。
2. 插入鑰匙並順時針旋轉。
 - 逆時針旋轉鑰匙，然後輕輕地將鑰匙拔出。
 - 請將備用鑰匙與保險箱分開存放。


9 靜音模式

當保險處於開啟位置時，請設定靜音模式。 (*SILENCE* 顯示在LED顯示幕上。)

1. 按“C”，再按“C”，再按“0”，再按“5”，再按“3”，再按“0”，再按“#”來關閉聲音。

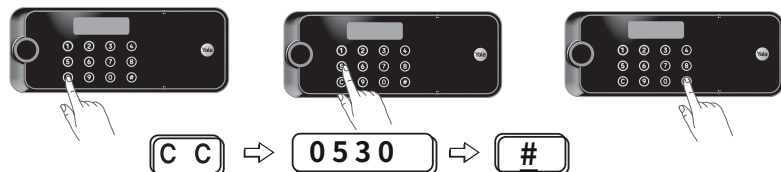

2. 按“C”，再按“C”，再按“0”，再按“5”，再按“3”，再按“1”，再按“#”開啟聲音。
(*BONE* 顯示在LED顯示幕上。)

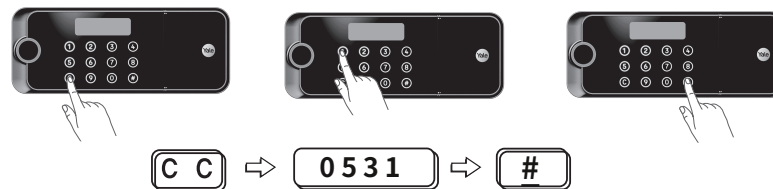

10 門未關好提醒

如果保險箱門未關好，每隔 3 分鐘會發出輕柔的提醒聲，以確保您的保險箱始終安全關閉。

11 將保險箱固定在地板或牆上

1. 將保險箱放置在您想要安裝的位置，並標記安裝孔的位置。
2. 對於木地板，使用 Ø3mm 木螺絲鑽孔；對於混凝土樓板或牆壁，請使用 Ø6.5mm 混凝土螺絲鑽孔。
3. 將保險箱放回原位，並用螺絲和墊圈固定。
(對於混凝土表面，在緊固之前，請將塑膠膨脹套管插入鑽孔中)。

