




פתיחת הכספת:
הכניסו את מפתח הכספת לצילינדר וסובבו את המפתח ב 90 מעלות.
סובבו את ידית הנעילה לפתיחת הכספת.

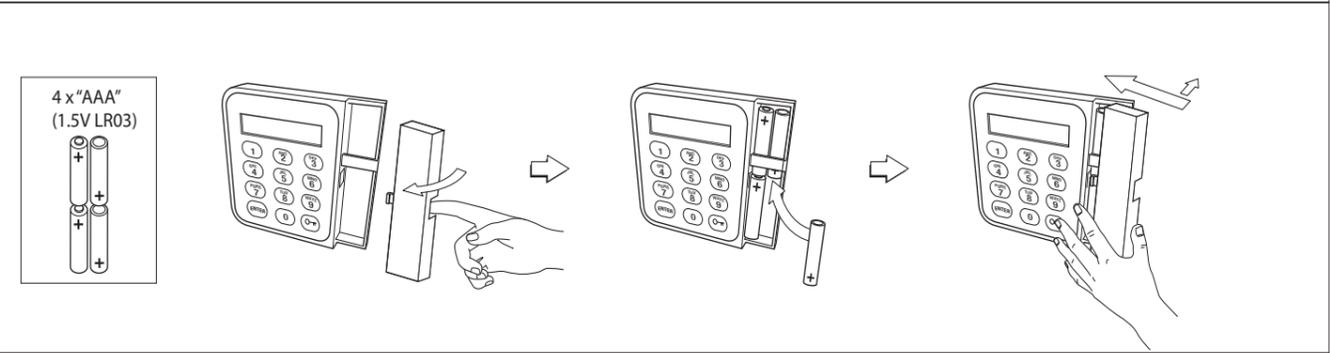


התקנת סוללות:
הסירו את מכסה הסוללות בפאנל הקדמי של הכספת.
התקינו את הסוללות על פי הסימון.
סגרו את מכסה הסוללות.

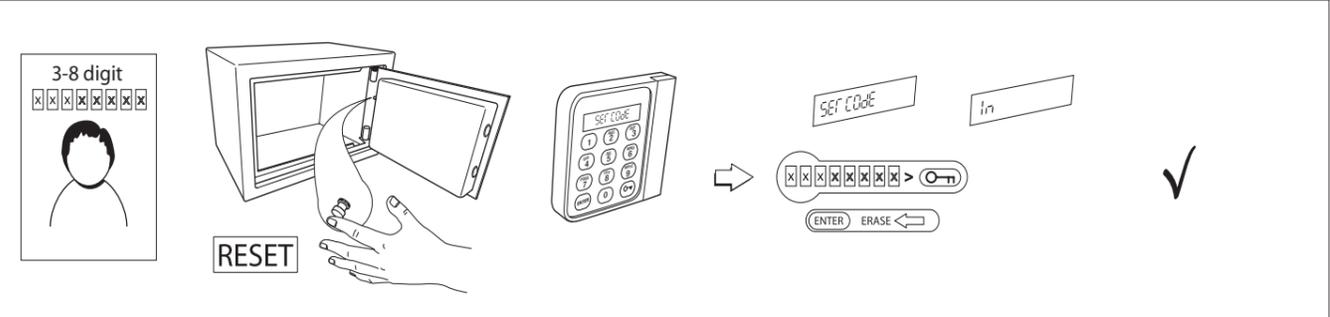


הגדרת קוד משתמש:
פתחו את דלת הכספת.
לחצו על הכפתור האדום בחלק הפנימי של דלת הכספת
(על גבי המסך יופיעו המילים Set Code).
הקישו את הקוד האישי הרצוי ולבסוף לחצו על מקש מפתח
(על גבי המסך תופיע המילה In).

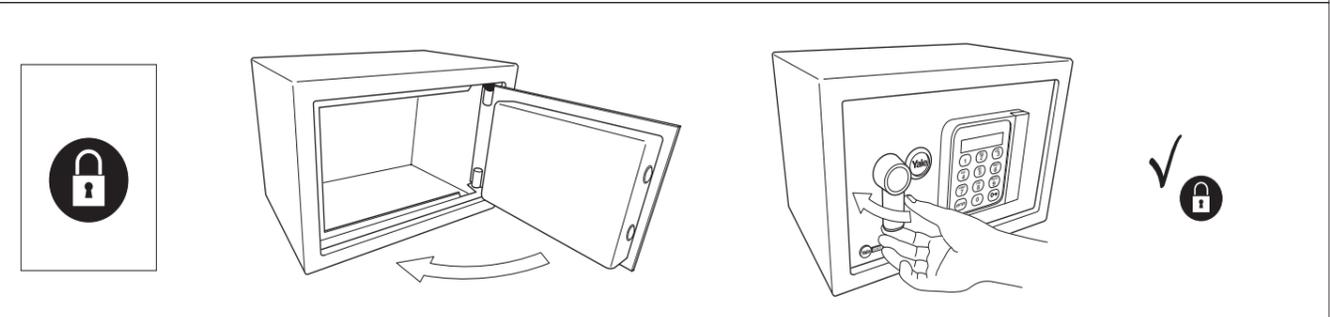


נעילת הכספת:
סגרו את דלת הכספת.
סובבו את ידית הנעילה לנעילת הכספת.

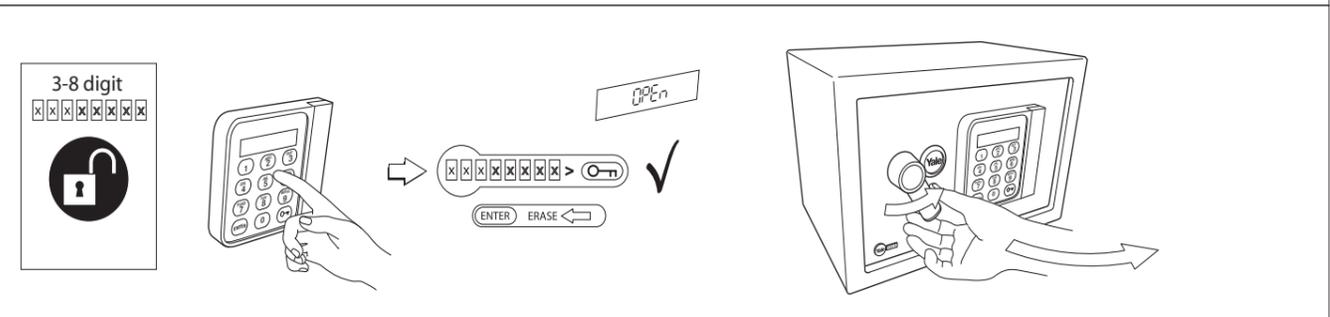


פתיחת הכספת:
הקישו את הקוד האישי ולבסוף לחצו על מקש מפתח
(על המסך תופיע המילה OPEN).
סובבו את ידית הנעילה לפתיחת הכספת.

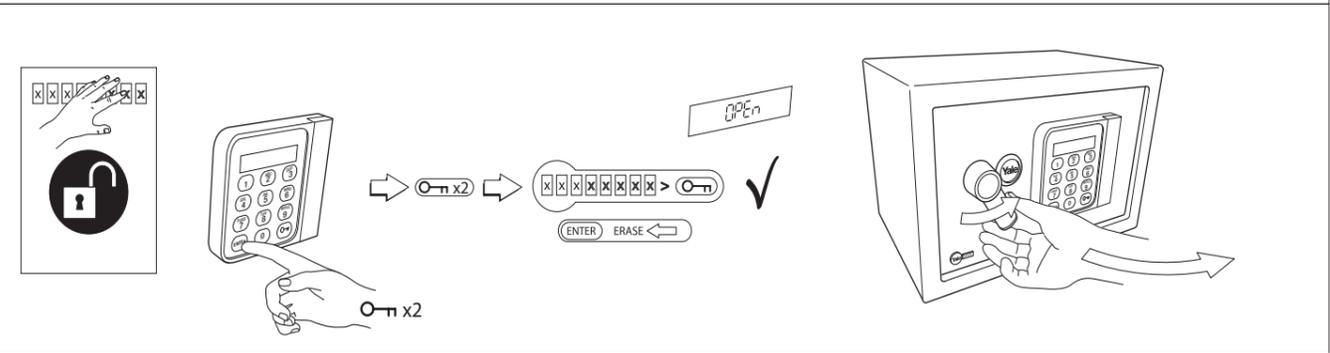


פתיחת הכספת בקוד מוסתר (הקוד לא יופיע על גבי המסך בהקשתו):
הקישו את הקוד האישי ולבסוף לחצו על מקש מפתח
(על המסך תופיע המילה OPEN).
סובבו את ידית הנעילה לפתיחת הכספת.

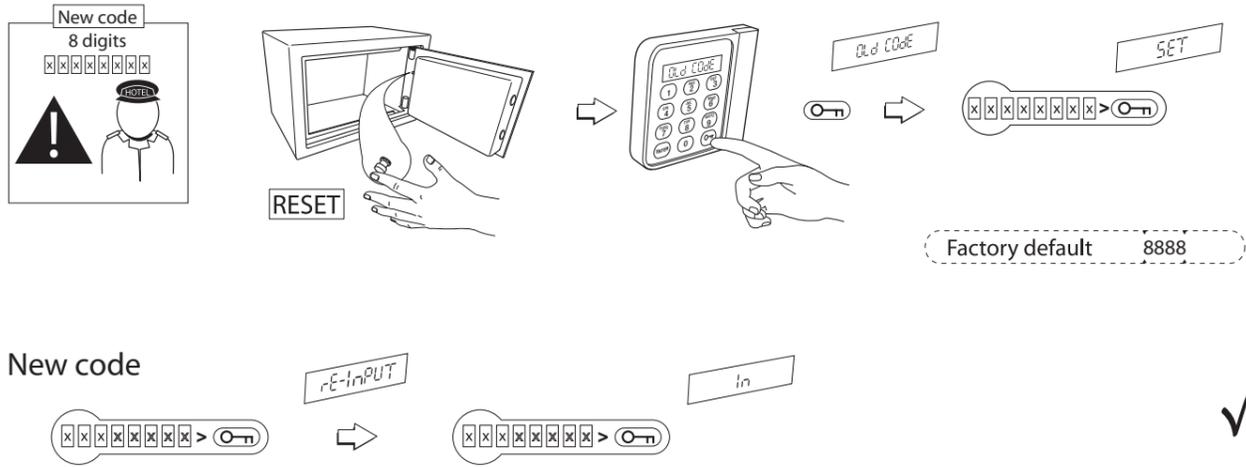


הגדרת קוד מאסטר:
 פתחו את דלת הכספת.
 לחצו על הכפתור האדום בחלק הפנימי של דלת הכספת.
 לחצו על לחצן מפתח.
 הקישו את קוד המאסטר הישן (קוד ראשוני 8888) ולבסוף לחצו על מקש מפתח
 (על המסך יופיע הכיתוב Old Code).
 הקישו את קוד המאסטר החדש (על המסך יופיע הכיתוב SET).
 הקישו שוב את קוד המאסטר החדש (על המסך יופיע הכיתוב Reinput).
 בסיום יופיע על המסך הכיתוב - In.

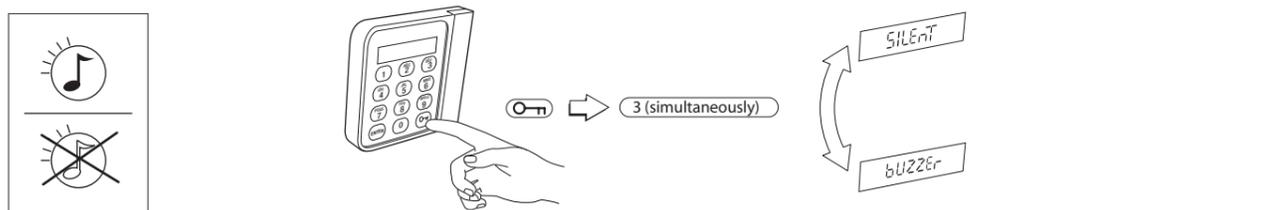

כיבוי/הפעלת צלילי המקשים:
 לחצו על מקש מפתח.
 לחצו על לחצן מס' 3 לכיבוי או הפעלת צלילי המקשים.

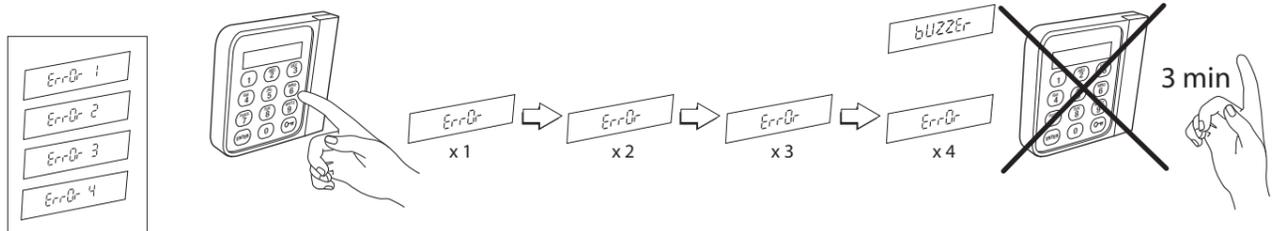

הקשת קוד שגוי:
 במידה ונעשו 4 נסיונות של הקשת קוד שגוי, הכספת תינעל
 להקשת קוד למשך 3 דקות.

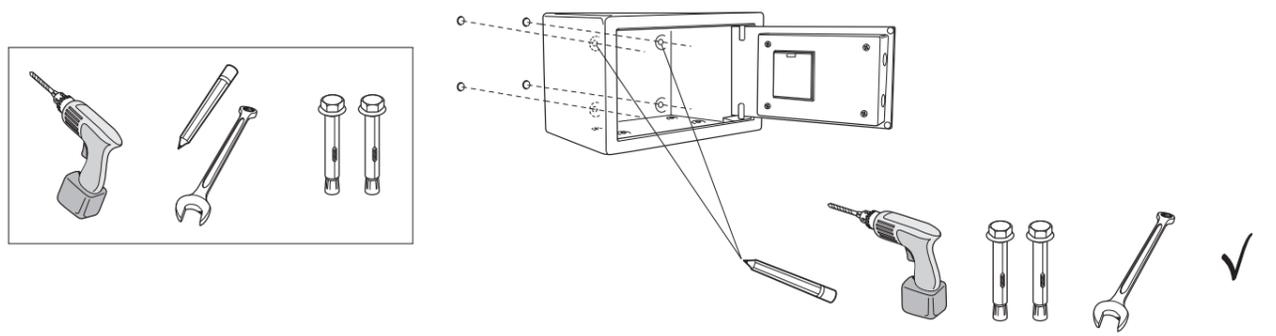

הוראות קיבוע הכספת: