




取扱説明書


YDM723

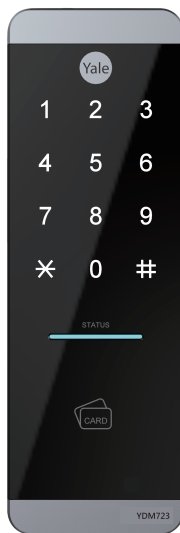

本製品の機能とデザインは品質向上のため、予告なしに変更することがあります。

はじめに

ASSA ABLOY Yale製品をお買い求めいただきありがとうございます。
世界のデジタルドアロック市場を切り拓くASSA ABLOYの世界へようこそ！
アナログ技術とデジタル技術が融合したデジタルドアロックの快適性と安心感をお楽しみください。
本取扱説明書は、お客様がYale製品をより便利で安全にお使いになれますよう製作致しました。
ご使用前に必ずお読みください。

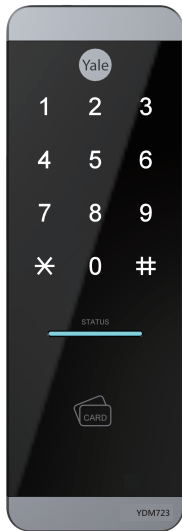

目次

注意事項	4	設定方法	10,11
製品規格	5	警報機能	12
各部の名称	6	強制ロック機能	13
解錠方法	7	各種機能	14
施錠方法	8	カスタマーサポート	15,16
操作説明	9	アフターサービス	17

注意事項

これだけは必ず!!! 使用者の安全の為の内容です。必ずお読み下さい。

製品の表面は定期的に(月に1～2回程度)柔らかい布で『から拭き』してください。特にタッチパネル部は異物が付かないようにしてください。



ユニットを分解しないでください。製品に支障を引き起こす可能性があります。



水を直接かけて掃除したり、ベンジン、シンナー、アルコール等を使用しないでください。



機器に衝撃を与えないでください。



暗証番号の管理には、十分にご注意してください。定期的な変更をお薦めします。



外出の際は、必ず施錠をご確認ください。特に『手動ロックモード』設定の場合は確実に施錠をしてください。

「施錠方法はP.8を参照」

過度の力を加えたり乱暴な扱いをすると製品にダメージを与えることがあります。



結露と氷結がない環境でご利用してください。



カードキー紛失にご注意ください。もし、紛失された時は速やかに紛失されたカードの登録を抹消してください。



製品規格

基本構成品

- ・室外部(フロントボディ)
- ・室内部(メインボディ)
- ・錠ケース
- ・サムターン
- ・ストライク
- ・取扱説明書
- ・マグネチック
- ・カードキー4枚
- ・ビス
- ・単3アルカリ乾電池4本

オプション部品

- ・リモコン
- ・通信モジュール

製品仕様

構成品	製品仕様	備考
室外ユニット (フロントボディ)	60 (W) x 179 (H) x 19(D)	動作温度： - 15～55℃ * 結露、氷結なきこと 施工穴が製品規格に合うこと
室内ユニット (メインボディ)	60 (W) x 179 (H) x 23(D)	
乾電池	単3アルカリ乾電池 (動作電圧： 4.5～6V) 4本	1日10回使用基準で1年間使用可能



乾電池の寿命は気温、湿度、使用頻度及び乾電池の品質により差が出る場合があります。

各部の名称

室外ユニット(フロントボディ)



室内ユニット(メインボディ)



解錠方法

暗証番号で解錠する手順

テンキープレートを手のひらでタッチ ➡ 暗証番号を入力 (4～10桁の暗証番号を押します)

➡ テンキープレートを手のひらでタッチ或いは、 ボタンを押す

カードキーで解錠する手順

テンキープレートを手のひらでタッチ ➡ 登録したカードをタッチ部に翳す

施錠方法

外部からの施錠

手動ロックモードの動作		テンキープレートを手のひらでタッチすると施錠します。
自動ロックモードの動作	5	トリガーにより、ドア閉を検知して5秒以内に施錠されます。

内部からの施錠

手動ロックモードの動作		サムターンを回す
		プレートを二回タッチすると施錠します。
自動ロックモードの動作	5	トリガーにより、ドア閉を検知して5秒以内に施錠されます

操作説明

	設定を行うときには最初に室外部をタッチしてください。
	キーパッドの*ボタンを押してください。
	キーパッドの#ボタンを押してください。
	室内部の設定ボタンを押してください。
	室外部のカードタッチ部にカードを翳してください。
	暗証番号を入力してください。(4~10桁)
	マスター番号を入力してください。(4~10桁) 全ての設定に必要な管理者番号でございます。
	スロット番号を2桁で入力してください。(例：01, 02 ...) 暗証番号、カード、ブルートゥースキーを登録する時必要なスロット番号です。 既に登録されているスロット番号を入力するとエラー音が鳴ります。

設定方法

マスター番号									＊ 続く (R) 設定終了			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
変更	M PIN CODE 既存	(R)	1	#	M PIN CODE 新しい	#	M PIN CODE 再入力	#	＊ 又 (R)			
暗証番号									UN 01~05			
登録	M PIN CODE	(R)	2	#	1	#	UN	#	U PIN CODE	#	＊ 又 (R)	
削除					3	#	UN	#	＊ 又 (R)			
カード									UN 01~35			
登録	M PIN CODE	(R)	3	#	1	#	UN	#	CARD	#	＊ 又 (R)	
削除					3	#	UN	#	＊ 又 (R)			
ブルートゥースキー												
登録	M PIN CODE	(R)	8	#	1	#	UN	#	携帯	#	(R)	
削除					3	#	UN	#	(R)			
暗証番号全抹消												
抹消	M PIN CODE	(R)	5	#	1	#	M PIN CODE	#	(R)			
カード全抹消												
抹消	M PIN CODE	(R)	5	#	2	#	M PIN CODE	#	(R)			

設定方法

自動/手動ロック設定											
自動							1	#	*	又	(R)
手動	M PIN CODE	(R)	6	#	1	#	3	#	*	又	(R)
音量設定											
高音							1	#	*	又	(R)
低音	M PIN CODE	(R)	6	#	2	#	2	#	*	又	(R)
無音							3	#	*	又	(R)
暗証番号チェックモード											
	M PIN CODE	(R)	7	#	1	#	UN	#	暗証番号 確認		
カードチェックモード											
	M PIN CODE	(R)	7	#	2	#	CARD	#	カード番号 確認		

警報機能

警報音は30分間または、リセットされるまで警報を出し続けます。


侵入・破壊警報

施錠状態でドアがこじ開けられたり、室外部（フロントボディ）の破壊やドアからの引き剥がし、ドリルによる孔開けが行われた場合に警報音が発報します。

侵入・破壊警報の解除方法

〔室外側から〕

登録された暗証番号を入力します。



テンキープレートに手のひらで触れ、登録されたカードキーをカードタッチ部に接触させます。



強制ロック機能

(外部強制ロックは長期不在時等にサムターン回しなどの不正解除に対し警報を発生させる機能です。)

外部強制ロックを暗証番号で設定

テンキープレートを手のひらでタッチ ➡ 暗証番号を入力

➡ テンキープレートの **#** ボタンを5秒間押す。(ピッピッピ)
外部強制ロックが設定されるとピーピーポーという音が鳴ります。

外部強制ロックをカードキーで設定

登録されたカードキーをカードタッチ部に5秒以上あてる。(ピッピッピ)
外部強制ロックが設定されるとピーピーポーという音が鳴ります。



注意

外部強制ロックの警報を解除するには、暗証番号やカードキーで解錠すると解除できます。

内部強制ロックの設定

設定 & 解除

室内部のタッチ部を5秒間タッチします。(ピッピッピ)
内部強制ロックが設定又解除されるとピーピーポーという音が鳴ります。

各種機能

3分ロック機能(いたずら防止機能)

登録されていない暗証番号やカードキーを連続5回誤入力すると、LEDが点滅して全ての機能が3分間停止します。

3分ロックの解除

方法 1 サムターンを回す。

方法 2 (R) ボタン(設定ボタン)を押す。

『のぞき見防止機能』を使った解錠

この機能は、同行者に暗証番号を見られたくない時に使用します。

方法 1

テンキープレートを手のひらでタッチ ➡ 任意の数字を入力 ➡ 正しい暗証番号を入力 ➡ テンキープレートを手のひらでタッチ

方法 2

テンキープレートを手のひらでタッチ ➡ 正しい暗証番号を入力 ➡ 任意の数字を入力 ➡ テンキープレートを手のひらでタッチ

- * 3分ロックモードは再起動後も機能は保持されています。
- * 3分ロック機能が作動すると、次の正常認証(カードキー、暗証番号)の時まで、のぞき見防止機能は使用できません。

エチケット機能

この機能は、夜中に帰宅する時無音で解錠する方法です。

方法

テンキープレートを手のひらで5秒間タッチ ➡ 暗証番号又カードで解錠

カスタマーサポート

9V角形アルカリ乾電池を押し当てた状態で解錠できます。

乾電池切れ時の非常電源供給方法

1	9V角形アルカリ乾電池を押し当てます。		非常電源供給端子に9V角形アルカリ乾電池を押し当てます。
2	手のひらでタッチ		乾電池を押し当てたままテンキープレートを手のひらでタッチします。
3	解錠操作 (暗証番号または、カードキー)		通常の解錠操作(暗証番号または、カードキー)で解錠します。


乾電池の交換方法

1 乾電池の使用期間

単3アルカリ乾電池4本を使用し、1日10回程度の使用を基準として約1年間お使いになります。

2 乾電池交換時期のお知らせ

室外側テンキープレート下部の乾電池交換お知らせランプが点灯し、操作時にメロディが鳴ったら電圧が低下しています。
4本全てを新しい単3アルカリ乾電池に交換してください。

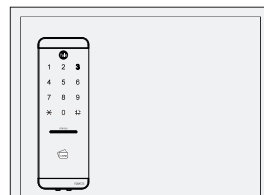


注意

乾電池の寿命は、気温、湿度、使用頻度及び乾電池の性能により差が出る場合があります


カスタマーサポート

カードキーの紛失

登録されたカードキーを紛失してしまった場合、直ちにそのカードを無効化する必要があります。




カードキー紛失

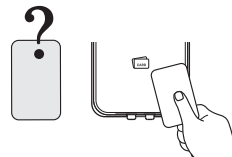

カードキー再登録

注意

カードキー紛失や置忘れに備え、本製品を使用し始める際、必ず暗証番号の登録をして下さい

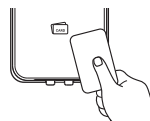

リセットボタン

乾電池の寿命があるにも関わらず操作が出来ないとき、室外側の非常電源供給端子の間にあるリセットボタンを、ピンかボールペンの先のようなもので押して下さい。それでも症状が改善しない場合は、コールセンターに問い合わせ下さい。



リセットボタン

アフターサービス

製品異常発生時のアフターサービス

製品に異常が発生した場合は、コールセンター(0120-102-950)にお問い合わせ下さい。
24hフリーダイヤルで対応しております。製品保証期間内は、無償での対応を原則と致しますが、
お客様の不注意や誤操作になるトラブル発生の場合、または、保証期間経過後のサービスは有償となります。

アフターサービスを受けられる際には、正確に記載された製品保証書(別紙)が必要です。

無料修理規定

1. 取り扱い説明書及び注意書きに従った正常な取付や使用状態のもとで、
保証期間内に万一本製品が故障した場合には、当社所定の方法により無料で
修理させていただきます。なお、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、
及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限 するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証書に、お客様名・お買い上げ日・販売会社(販売店)・販売日の記入がない場合。
または字句を書き換えられた場合。
 - 3) お買い上げ後の移動や落下など不適切なお取り扱いにより生じた故障及び損傷の場合。
 - 4) お客様ご自身での取付による不備や使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - 5) 火災、地震、水害、落雷及びその他の天災地変による故障及び損傷の場合。
3. 本保証書が適用される範囲は、Yale YDM723 本体及び同梱品に限らせて頂きます。
本製品を取り付けるドアやドア枠周辺部には適用されませんのでご注意ください。

※ 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

■ 緊急時コールセンター
0120-102-950

ISL-1900-00

An **ASSA ABLOY** Group brand

(株)アッサアブロイジャパン
東京都港区浜松町2-9-6
浜松町エムプレス3F