

**Yale**

**Yale**

## 產品使用說明書



**Yale Kyra Pro**

客服電話: 0800-716720

YouTube操作影片教學 :



Part of ASSA ABLOY

產品功能和設計可能會更新以進行改進，將不另行通知


## 目錄

<b>1. 安裝前準備</b>	
1.1 產品零件清單	.....01
1.2 指示燈說明	.....02
1.3 圖示說明	.....02
<b>2. 操作設置</b>	
2.1 管理者和用戶編號	.....03
2.2 原廠默認管理者密碼	.....03
2.3 更改管理者密碼	.....03
2.4 恢復原廠設置	.....04
<b>3. 新增/刪除用戶</b>	
3.1 新增/刪除 指紋用戶	.....05
3.2 新增/刪除 密碼用戶	.....06
3.3 新增/刪除 一次性密碼 (OTP)用戶	.....06
3.4 新增/刪除卡片用戶	.....07
3.5 刪除所有用戶資料	.....07
<b>4. 系統設置</b>	
4.1 自動上鎖設置	.....08
4.2 音量設置	.....08
4.3 語言設置	.....08
4.4 外部強制鎖定設置	.....08
<b>5. 產品使用</b>	
5.1 指紋掃描、密碼、卡片	.....09
5.2 機械鑰匙	.....10
5.3 靜音模式操作	.....10
5.4 室內解鎖	.....10
5.5 外部強制鎖定	.....10
5.6 上鎖	.....11
5.7 內部強制鎖定	.....11
5.8 外部緊急電源供應	.....11
5.9 更換電池	.....12
5.10 系統重設	.....12
<b>6. 保護與警報</b>	
6.1 低電量語音提示	.....13
6.2 防拆警報	.....13
6.3 3分鐘鎖定	.....13
6.4 破壞警報	.....13
6.5 外部強鎖警報	.....13
<b>7. 重要事項</b>	.....14
<b>8. 藍芽模組</b>	.....15

\* 本安裝手冊中的圖片僅供參考；  
實際產品或零件可能有所不同。 \*


## 產品介紹

### 1.1 產品零件清單

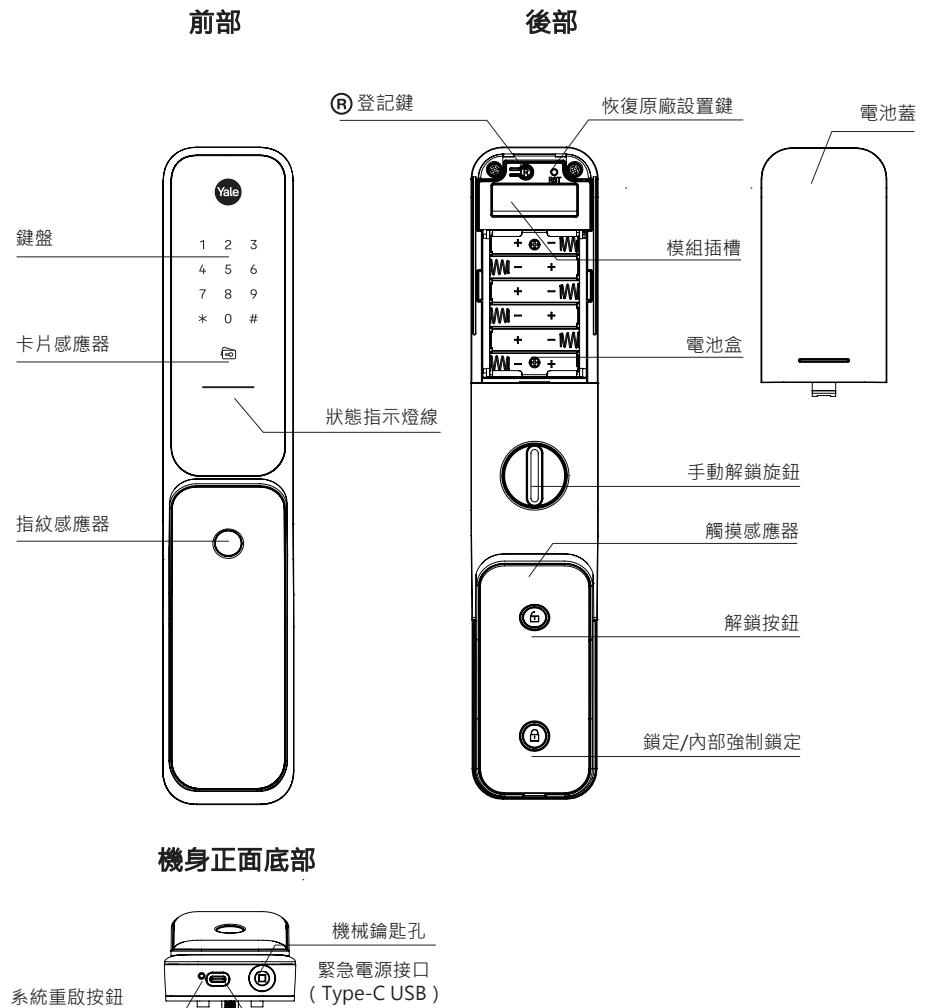

### 1.2 指示燈說明

當按下相應的按鍵時，指示燈會閃爍；  
選單操作下，只有燈亮的號碼有效。

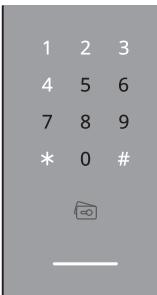

#### 1.2.1 狀態指示燈線說明

紅色：操作錯誤和電池電量低

綠色：開門成功

藍色：內部強制鎖定啟動成功

### 1.3 圖示說明

	用手掌觸摸鍵盤
	按鍵盤上的 * 按鈕
	按鍵盤上的 # 按鈕
	按 R ( 登記鍵 ) 按鈕
	用戶指紋掃描
	輸入密碼
	卡片掃描

## 操作設定

### 2.1 管理者和使用者編號

管理者密碼	所有選單操作都需要管理者密碼 ( 6-10 位數字 )
使用者編號 ( 2 位數字 )	在登記指紋、密碼和卡片時，系統自動為區分不同指紋、密碼和卡片而生成的用戶編號，( 指紋用戶編號、密碼和卡片用戶編號各從 00~99 )

### 2.2 原始管理者密碼

原始管理者密碼 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

#### ⚠ 注意事項


- 為了獲得最佳安全性，請在使用前更改管理者密碼。
- 所有選單操作都需要先輸入管理者密碼。

### 2.3 更改管理者密碼

管理者密碼只能設置一個，用戶需要管理者密碼以管理及設置各種功能。

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
更改管理者密碼	管理者密碼 ►	(R)	►	1	►	#	►	1 2 3 4 5 6 7 8 9	►	#	►	1 2 3 4 5 6 7 8 9	►	#	► *	或 (R)

### 2.4 恢復原廠設置

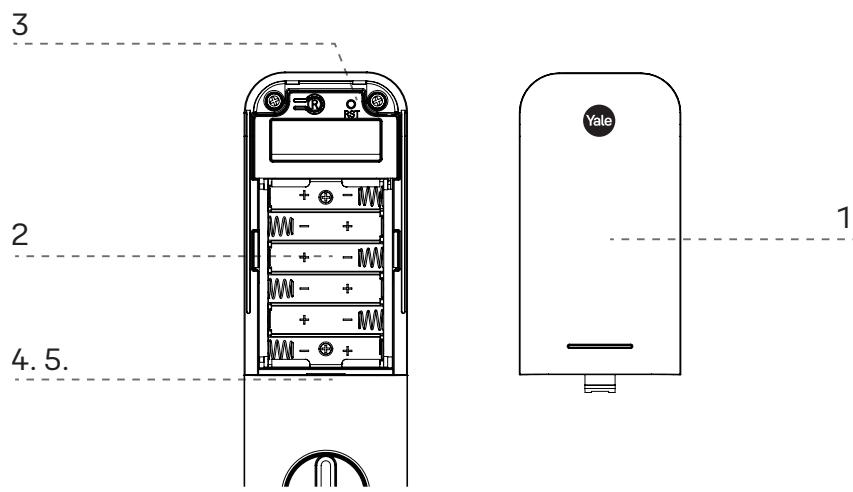

1. 按下並向上推取出電池蓋
2. 從電池座中取出電池。
3. 用工具按住【RST】按鈕，直到完成。
4. 重新安裝電池。
5. 當聽到“完成”（安裝電池後約 3 秒鐘）。原廠重置現已完成。

## 新增/刪除用戶

對於所有選單設置操作，  
按 (\*) 鍵，返回上一頁。  
按 R ( 登記 ) 鍵，完成註冊。

### 3.1 新增/刪除指紋用戶

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
新增指紋識別用戶 密碼	管理者 密碼	(R)	3	#	1	#	1	#	用戶 編號	#	按指指紋 (8次)		*	或 (R)

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
刪除指紋識別用戶 密碼	管理者 密碼	(R)	3	#	1	#	3	#	用戶 編號	#			*	或 (R)

#### ⚠ 注意事項

- 最多指紋用戶：100個用戶（用戶編號為00-99）
- 請確保用戶編號已記錄妥當。刪除指紋用戶需要用戶編號。
- 請按照語音提示相應地掃描指紋（8次）

### 3.2 新增/刪除密碼用戶

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
新增密碼用戶 密碼	管理者 密碼	(R)	2	#	1	#	用戶 編號	#	1 2 3 4 5 6 7 8 9				*	或 (R)

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
刪除密碼用戶 密碼	管理者 密碼	(R)	2	#	3	#	用戶 編號	#					*	或 (R)

#### ⚠ 注意事項

- 最多密碼用戶：100個用戶（用戶編號為00-99）
- 請確保用戶編號已記錄妥當。刪除密碼用戶需要用戶編號。

### 3.3 新增/刪除一次性密碼(OTP)用戶

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
新增一次性密碼 密碼	管理者 密碼	(R)	4	#	1	#	一次性 密碼	#					*	或 (R)

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
刪除一次性密碼 密碼	管理者 密碼	(R)	4	#	3	#	管理者 密碼	#					*	或 (R)

## 系統設置

### 3.4 新增/刪除卡片用戶

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
新增卡片	管理者 密碼	(R)	3	#	2	#	1	#	用戶 編號	#	CARD		* 或 (R)
刪除卡片	管理者 密碼	(R)	3	#	2	#	3	#	用戶 編號	#			* 或 (R)

#### ⚠ 注意事項

- 最多卡片數量：100張卡 (用戶編號為00-99)
- 請確保用戶編號已記錄妥當。刪除卡片用戶需要用戶身份。

### 3.5 刪除所有用戶資料

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
刪除所有 資料	管理者 密碼	(R)	5	#	管理者 密碼	#							* 或 (R)

### 4.1 自動上鎖設置

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開啟							1	#				* 或 (R)
關閉							3	#				* 或 (R)

### 4.2 音量設置

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高							1	#				* 或 (R)
低							2	#				* 或 (R)
靜音							3	#				* 或 (R)

### 4.3 語言變更


步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
語言變更							2 中文	#			* 或 (R)

### 4.4 外部強制鎖定設置

步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
設置							1	#				* 或 (R)
解除							3	#				* 或 (R)

## 產品用途

### 5.1 指紋掃描、密碼、卡片

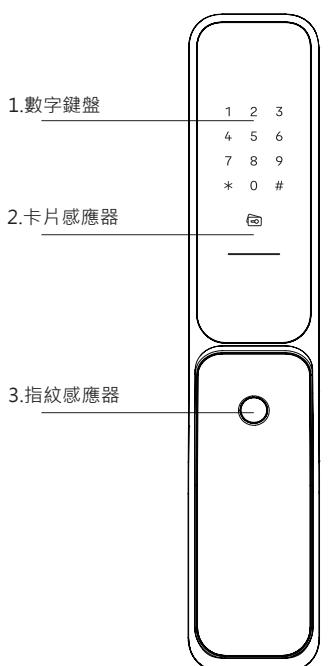

1. 手掌觸摸鍵盤啟動數字鍵盤，輸入密碼後按 (\*) 以確認。
2. 將已登記的卡片放在卡片感應器上。
3. 將已登記的手指按在指紋感應器。


#### ⚠ 注意事項

➤ 虛偽密碼：虛偽密碼可以加在管理者或用戶密碼前或後，以減少實際密碼的洩漏。

範例：(123888XXXXXX)+(\*) 或 (XXXX8888123)+(\*)  
X 為已登記管理者或用戶密碼

### 5.2 機械鑰匙開鎖

在緊急情況下，例如忘記密碼、電池沒電或其他意外情況下，機械鑰匙可以作為備用以解鎖。

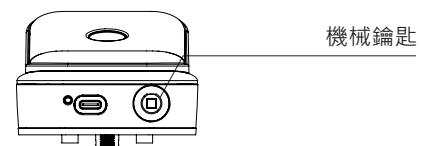


### 5.3 靜音模式操作

啟動靜音模式以靜音解鎖產品（語音通知靜音）



### 5.4 室內解鎖

1. 短按“解鎖”按鈕同時用手觸碰觸摸感應器，然後推/拉開門。
2. 在緊急情況下，使用手動解鎖旋鈕解鎖後然後推/拉開門。

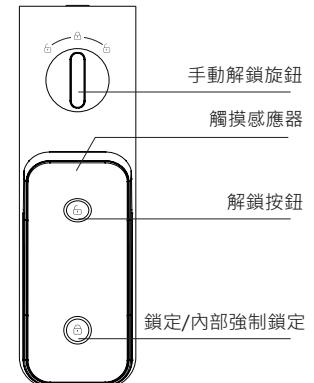

### 5.5 外部強制鎖定


1. 啟用外部強制鎖定設置後，門關閉並上鎖後3秒內，按住鍵盤上的數字0至系統會提示“已啟動外部強制上鎖”，表示外部強制鎖定功能已啟用。
2. 從室內開門會觸發警報。
3. 解除警報：需由外部輸入已登記密碼/卡片/指紋，即可解除。

## 5.6 上鎖

1. 鎖舌將在門關閉時自動鎖上 “自動鎖定” 功能已啟動。
2. 從裡面短按 “鎖定/內部強制鎖定” 按鈕，鎖舌將鎖定。

## 5.7 內部強制鎖定

1. 要啟動內部強制鎖定功能，請按住內部強制鎖定按鈕 3 秒。
2. 要停用內部強制鎖定功能，請按住內部強制鎖定按鈕 3 秒。
3. 按下解鎖按鈕和觸摸感應器，或轉動手動解鎖旋鈕即可解鎖內部強制鎖定。

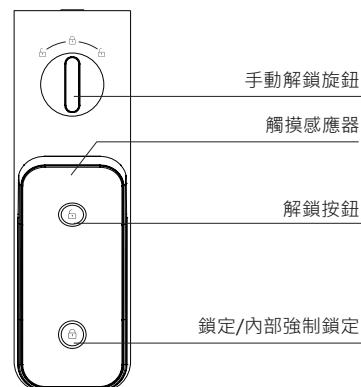


### ⚠ 注意事項

- 一旦內部強制鎖定功能被啟動，指紋、卡片、用戶密碼和一次性密碼 (OTP) 等身份驗證將被停用。


## 5.8 外部緊急電源供應

當產品處於低電量且無法運行時，可透過Type-C傳輸線及應急電源端口提供應急電源，作於緊急情況（不是用於充電）。

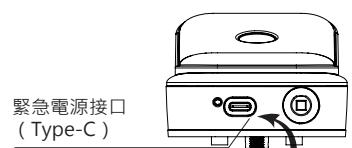

## 5.9 更換電池

當您聽到語音提示“更換電池”，請更換新的鹼性電池

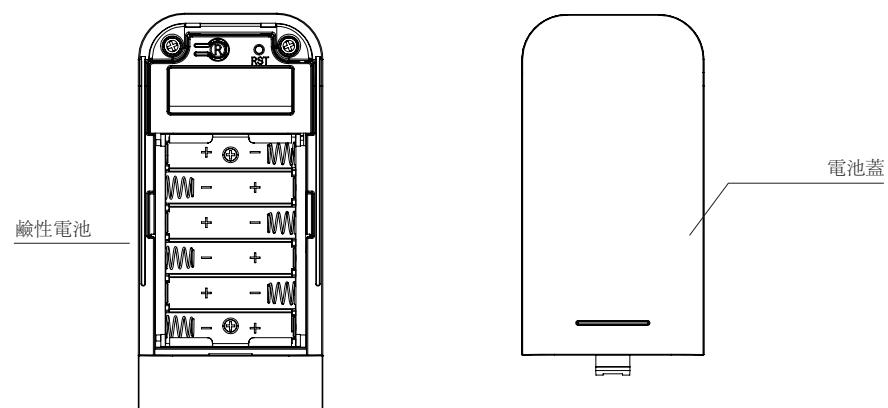

鹼性電池：


1. 從後部取下電池蓋。
2. 取出舊電池並更換新電池。
3. 裝上電池蓋。

### ⚠ 注意事項

- 由 6 顆 AA 鹼性電池供電。
- 電池的壽命與用戶的使用習慣、使用環境、功能選配等因素有關。

## 5.10 系統重啟

如果出現任何系統錯誤並且無法操作產品，請使用工具來按系統重啟按鈕重新啟動。

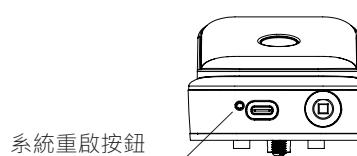

## 保護與警報

### 6.1 低電量警報

當產品處於低電量時，系統將發出“低電量”語音提醒及進入省電模式。狀態指示燈會顯示紅色。低電量低的情況下，產品可繼續工作約 50 次。請儘早更換電池，以免無法解鎖。

### 6.2 入侵警報

門扇上鎖時，若强行開門，警報便會響起。

### 6.3 3 分鐘鎖定

3 分鐘內嘗試累計輸入 5 次指紋、卡片或密碼失敗時，將觸發 3 分鐘鎖定，而鍵盤背光會閃爍。

1. 3 分鐘後解除 3 分鐘鎖定模式。
2. 其他停用方法：以下其中一個方法（1）按室內的 R（登記）按鈕，（2）按室內的“解鎖”按鈕（3）按下室內的“鎖定/內部強制鎖定”按鈕，或（4）手動解鎖旋鈕。

### 6.4 破壞警報

電子鎖內部/外部遭任何外力破壞時，警報便會響起。

### 6.5 外部強制上鎖警報

外部強制上鎖啟動時，若從室內開鎖，警報便會響起。

#### ⚠ 注意事項

- 關於 6.2、6.4 及 6.5，觸發的警報為 60 分貝，警報將於 3 分鐘後自動停止，或可使用以下方法取消警報：

警報解除方法：

1. 輸入管理者密碼或任何已登記的用戶密碼，然後按（\*）鍵
2. 掃描已登記的卡片
3. 掃描已登記的指紋
4. 在室內按住 R（登記）鍵或“解鎖”鍵或“鎖定/內部強制鎖定”鍵 5 秒

## 重要事項


1. 請勿將產品安裝在無遮蔽的室外環境中。
2. 為了防止鍵盤和指紋感應器上產生污垢，我們建議使用軟布擦拭。不要直接噴水或使用苯、汽油或酒精等化學成份擦拭。
3. 外出時，務必確認門鎖已確實鎖上。
4. 當“低電量”提醒時，建議立即更換/充電電池以避免任何不便。
5. 如果由於門變形而令鎖體方舌未能正確鎖好，建議調整門框片。
6. 如果經常用力關門，有機會導致鎖體損壞。
7. 請將至少一把機械鑰匙放在屋外（辦公室/父母的家）以備不時之需。
8. 當電池沒電時，可透過 Type-C 傳輸線及應急電源端口提供應急電源，作於緊急情況（不是用於充電）。
9. 請勿使用工具強力敲擊本產品。
10. 請勿自行拆解智慧電子門鎖。
11. 外出時，務必確認門鎖已確實鎖上。
12. 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
13. 請定期更換密碼（三個月左右），密碼外洩時，請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，本公司概不負責。
14. 保固內容不包含下列項目：暴露於潮濕，過熱，過度潮濕及其他極端環境條件中，腐蝕，無法維修的損壞，生鏽，未經授權的改裝，未經授權的維修，疏忽，意外，變更，天災，液體或食物碎屑潑灑。

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

## 藍芽模組


### 藍芽設定

通過簡單的安裝和配置藍芽模組，可升級附加網絡功能。請參閱網站更新以了解更多。

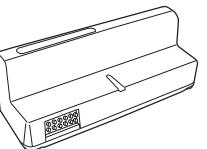


### 藍芽設定安裝

1. 從室內取出電池蓋和所有電池。
2. 將模組安裝到模組插槽內。
3. 重新安裝電池。
4. 按照以下步驟操作登記新安裝的模組。

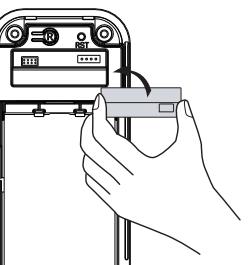

#### Yale 藍芽設定 (Yale Home APP)

登記	管理者 密碼	(R) 7 #	在APP中設置新裝置
發射器			
最多 5 個用戶			
登記	管理者 密碼	(R) 8 #	1 # 用戶 編號 # 登記鍵 # * 或 (R)
刪除		3 #	用戶 編號 # * 或 (R)
網路系統			
登記	管理者 密碼	(R) 9 #	1 # 登記鍵 # * 或 (R)
刪除		3 #	管理者 密碼 # * 或 (R)



發射器

使用位於發射器頂部的登記鍵進行設置。  
您可以使用圖中所示的大頭針按下它。

#### 將鎖與 Yale Home APP 配對時請注意以下事項。

- 在以下情況下，除管理者密碼外的所有身份驗證(指紋，卡片，密碼)將被自動刪除：  
(1) 安裝藍芽模組時，(2) 與產品配對和取消配對Yale Home APP.
- Yale Home APP 內所有的用戶管理，系統設置只能在安裝藍芽模組後運作。