PACKING

Product	Yale Elite+ / -P / -F	Part Name	Installation MANUAL 繁中	Material		Date	20260518
Product Code	49D00206	Size	205 X 140 mm 20 page	Print / Coating	1 color / Double side printing	Writer	Terry
Previous Code		Note	NEW Apple HomeKit Version				

Material:
cover page 126g glossy paper ,
internal page 100g offset paper,
Saddle- wire stitching

材质：
封面126g铜版纸
内页100g双胶纸
装订册

Yale

Yale

智慧電子鎖安裝手冊

Yale Luna Elite+

目錄

一、安裝前準備

1.1 產品零件表 01

1.2 選購配件 04

1.3 確認門開向 05

1.4 鎖體（標配）安裝準備 06

1.5 前把手安裝鎖定方向 07

1.6 前把手換向 09

1.7 安裝螺柱、固定柱和老鼠尾 11

1.8 後部把手蓋拆卸 12

1.9 門片開孔 12

二、產品安裝

2.1 鎖體安裝 13

2.2 前部安裝 14

2.3 後部墊片安裝 15

2.4 後面板接線、安裝 16

2.5 受口片及受口盒安裝 17

2.6 後面板電池安裝及迎賓燈設置 18

2.7 測試驗收 19

* 本安裝手冊內圖片僅供參考，具體請以實物為准 *

一、安裝前準備

1.1 產品清單

產品主體

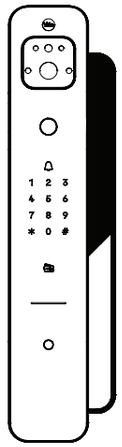

前面板
1x



後面板
1x

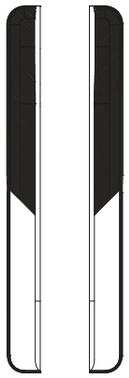

左右裝飾片（各一）

鎖體、鎖扣板、鎖扣板、鎖體螺絲

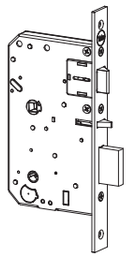

鎖體 1x

木門鎖扣板 1x



鐵門鎖扣板 1x

鎖扣盒 1x

鎖體螺絲 6x

螺絲配件包

① 對拉螺柱
30mm/50mm/70mm
各3x

② 對拉螺絲
25mm/35mm/50mm
各3x



③ 軸心
35mm/45mm/60mm/80mm
1x

④ 固定柱 100mm
2x



⑤ 老鼠尾 100mm
1x

圓頭螺絲 M4x8
10x

圓頭螺絲 ST2.9x8
5x（安裝裝飾條）

螺絲蓋帽
10x（遮蓋前面板背後螺絲位）

固定插梢 1x
（固定傳動杆）

軸心固定環 1x
（安裝後面板時，固定方杆）



擋板 1x
（左右換向時，遮擋內部線纜）

電池、卡片、電源線、機械鑰匙（吸塑封裝）



鋰電池（4900mAh）
1x



卡片 2x



電源線 1x



鋰電池（2450mAh）
1x

鑰匙 2x

⚠ 注意

➢ 安裝過程中，不能使用鑰匙調試，否則無法開門。

1.2 配件選型

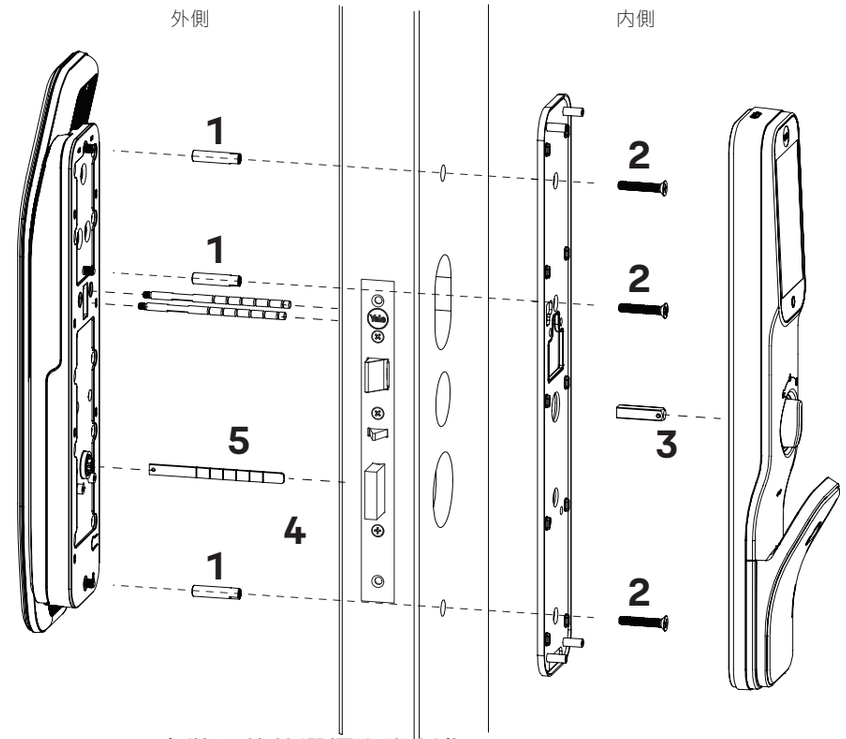

Table 1.2.1 安裝配件的選擇與客製化

門厚度 (mm)	1 螺柱	2 螺絲	3 軸心	4 固定柱	5 老鼠尾
35-40	30	25	請參閱表1.2.2	剪7格	剪5格
41-50	30	35			
51-70	50	35		剪6格	
71-90	70	50		剪4格	剪3格
91-100	70	50		剪3格	

備註：

① 門厚即門的實際總厚度；

② 默認出廠配件包，僅適用於35-100mm門厚；其他門厚需要定制配件包；

Table 1.2.2 軸心選單

門厚度 (mm)	3 軸心	備註
35-44	長度=35mm	L1≥17mm
45-59	長度=45mm	
60-79	長度=60mm	L1≥23mm
80-100	長度=80mm	

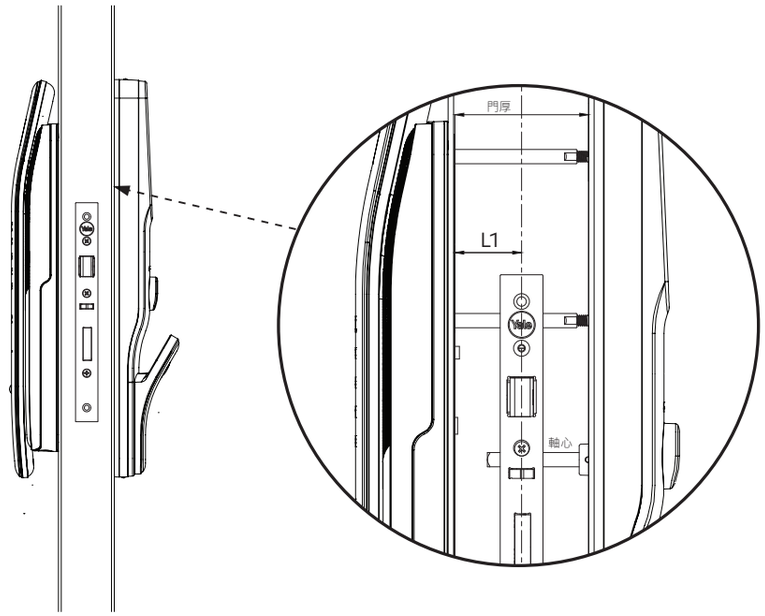

注意

- 從鎖匣中心線到室外門邊的距離為 L1 。

1.3 確認門開向

本產品可適用於四種開啟方向的門：左內開、左外開、右內開、右外開。以人站在門外面向門為標準：如果門的鉸鏈安裝在左側，則該門為左開門；如果門上的鉸鏈安裝在右側，則該門為右開門。以人站在門外面向門為標準：如果門的鉸鏈安裝在左側，則該門為左開門；如果門上的鉸鏈安裝在右側，則該門為右開門。

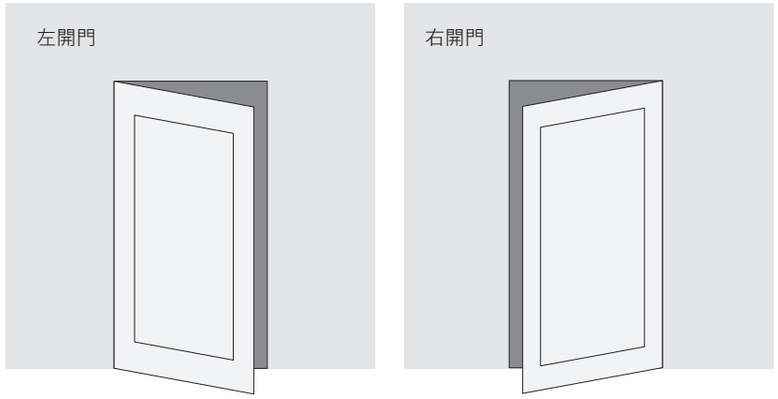

向外門 - 門被向外拉。
內門 - 門被向內推。

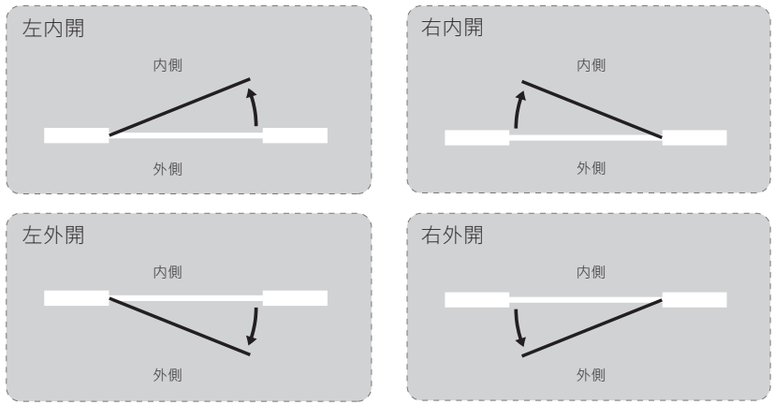

斜舌方向由門的開啟方向決定，可選擇左內開、右內開、左外開或右外開。

⚠ 注意

➢ 建議安裝門縫： 3mm≤ 門縫≤8mm

1.4 鎖匣安裝準備

通過檢查門的開啟方向來確定斜舌方向，左內開、左外開、右內開、右外開，這是為了確保門關閉時，斜舌能在門框的壓力下縮回。

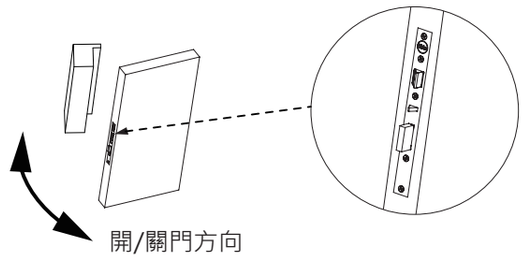

檢查並相應調整斜舌方向，以確保斜舌的直邊與門扇開啟方向垂直。

斜舌轉向如下

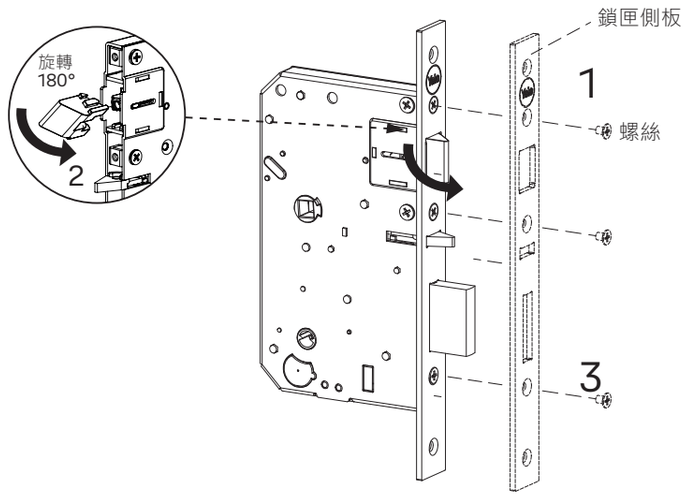

步驟 1. 使用工具卸下螺絲，如圖所示，然後拆下鎖匣側板。

步驟 2. 拉出斜舌轉向，斜舌方向由門的開啟方向決定，可選擇左內開、右內開、左外開或右外開。

步驟 3. 轉向完成，恢復鎖匣側板及螺絲。

1.5 前把手鎖定方向

出廠時不區分左右，在確定開門方向時，根據門向安裝鎖定方向。

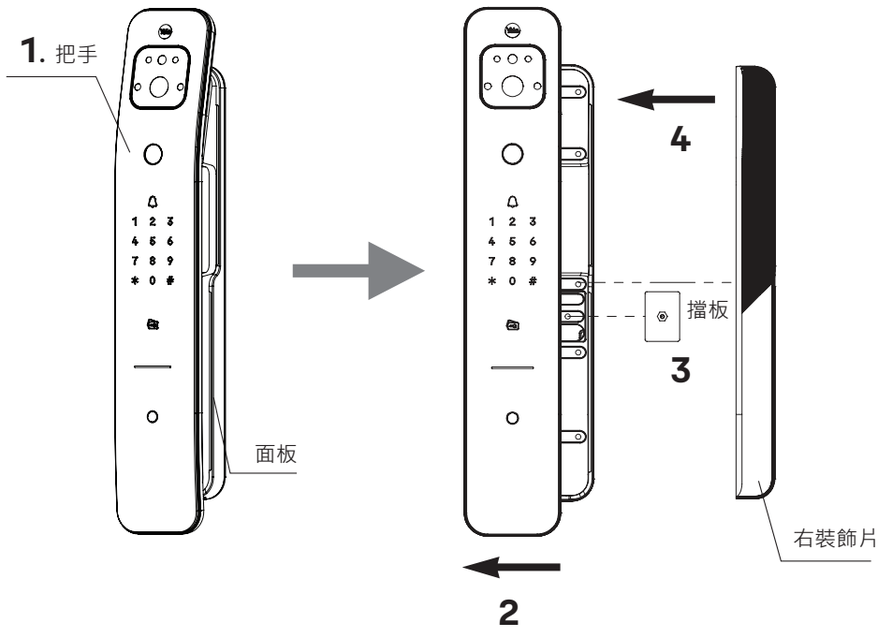

步驟 1： 出廠狀態，把手居中，沒有固定
步驟 2： 按確定的門的方向，調整把手左右方向；
步驟 3： 裝上擋板，固定擋板螺絲；
步驟 4： 裝上裝飾片，固定對應方向的固定螺絲；

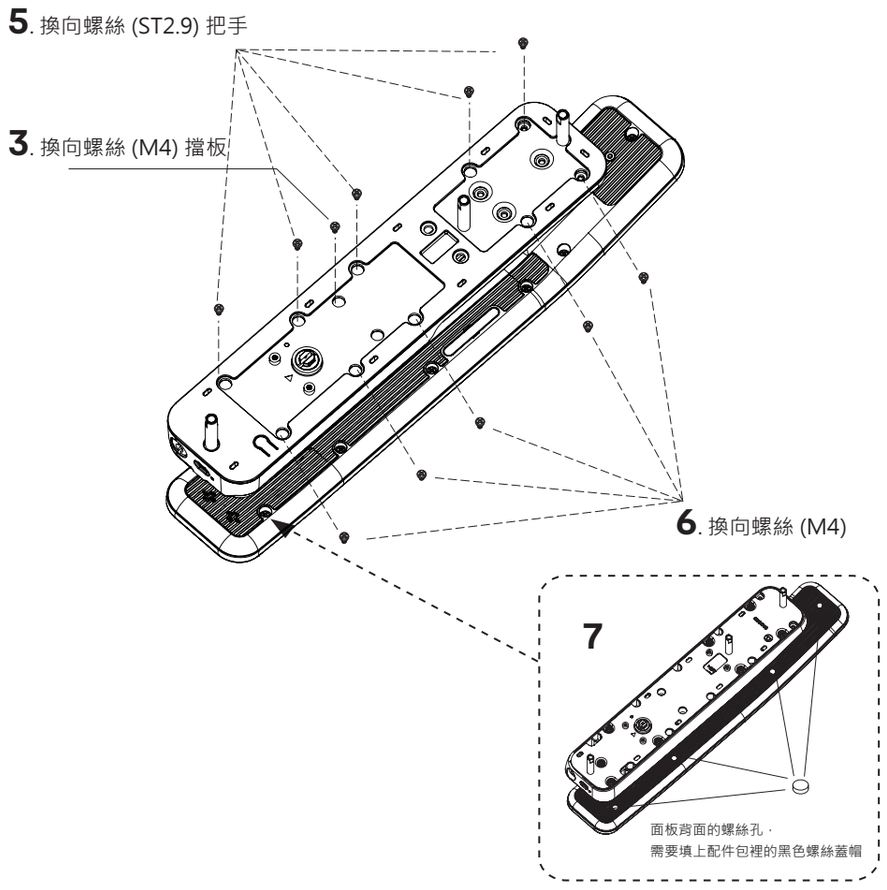

步驟5： 在前面板的背面，安裝好擋板換向螺絲；
步驟6： 安裝好把手換向螺絲；
步驟7： 蓋好螺絲蓋帽；

⚠ 注意

➢ 先固定裝飾片，再固定前把手；

1.6 前把手換向

如果因為換門等原因，需要更改開門方向，則需要按要求更改前把手開門方向；

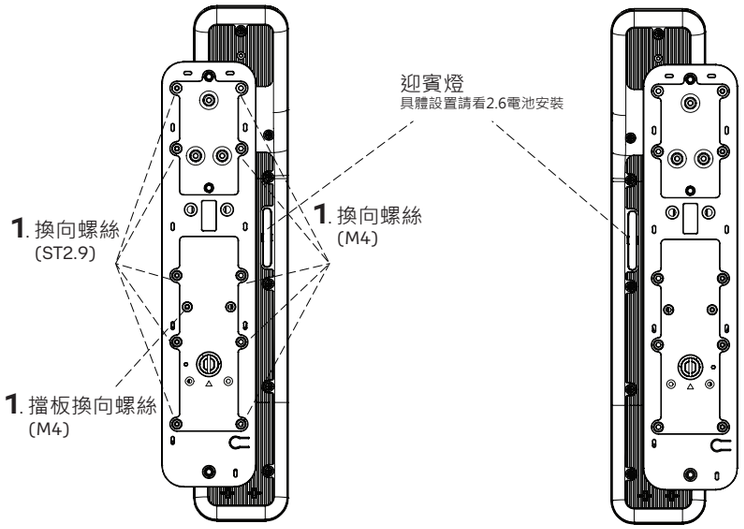

左開門　　右開門

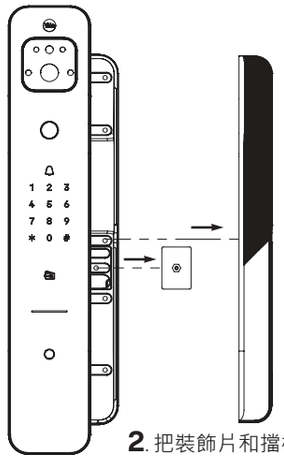

步驟1: 在前面板的背面，將把手換向螺絲和擋板換向螺絲，用工具旋開；

步驟2: 把裝飾片和擋板拿出來；

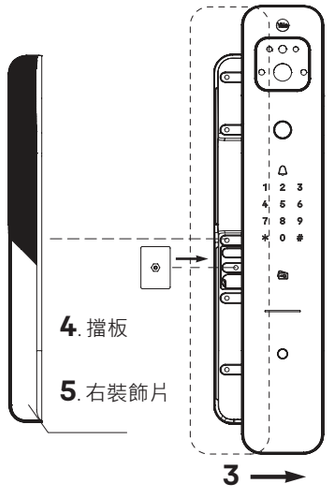

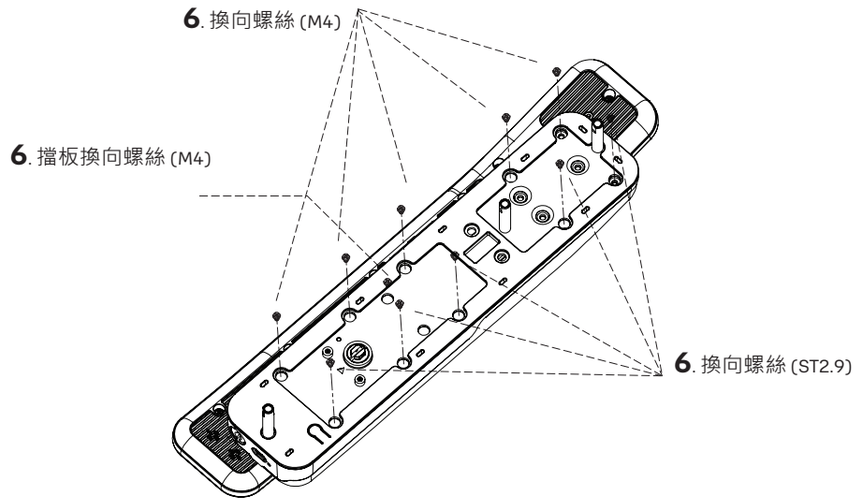

步驟3: 向左右推面板到另一邊對應位置；

步驟4: 重新裝上擋板；

步驟5: 找到並裝上另一邊對應的裝飾片；

步驟6: 安裝好另一邊的擋板螺絲及換向螺絲；

⚠ 注意

➢ 先固定裝飾片，再固定前把手；

1.7 螺柱、固定柱和老鼠尾的安裝

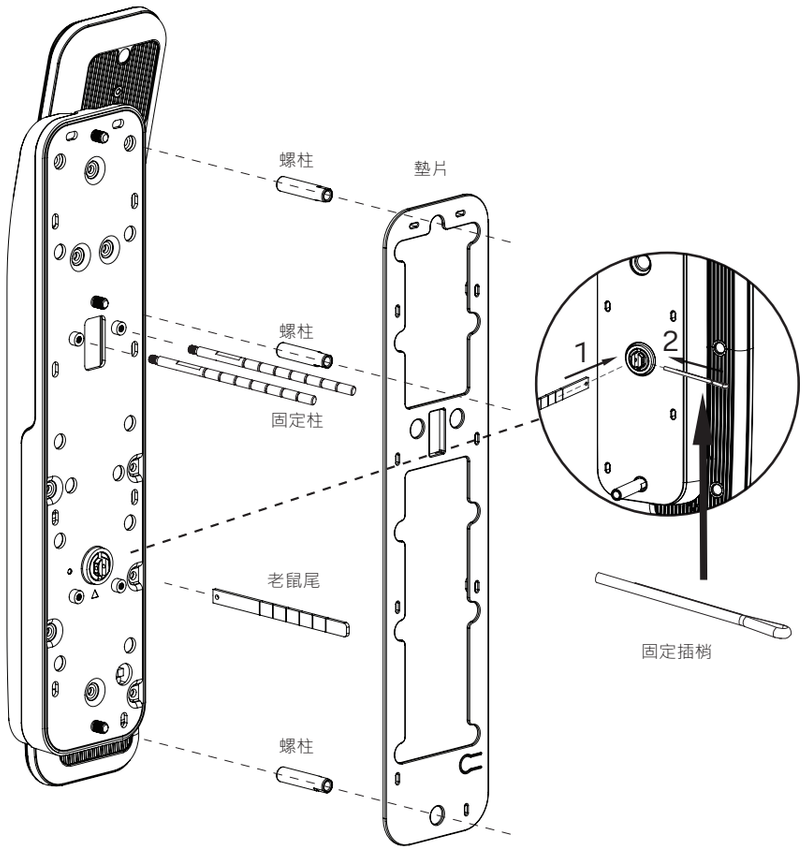

步驟 1. 插入老鼠尾。

步驟 2. 用工具彎曲固定插梢，以固定老鼠尾。

步驟 3. 根據第 1.2 節中的表 1.2.1，將固定柱切至所需長度。

1.8 後部把手蓋拆卸

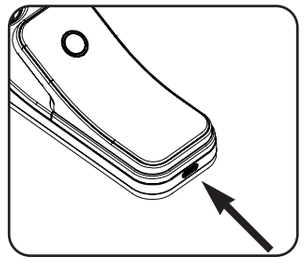

按壓取出後把手蓋

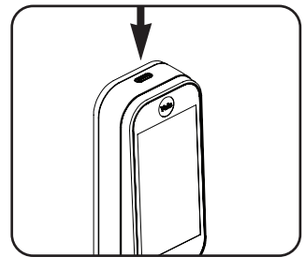

按壓取出後屏蓋

安裝前，按壓取出後屏蓋和後把手蓋，方便安裝螺絲。

1.9 門片開孔

使用安裝開孔圖在門上鑽孔。安裝產品時請勿關門。

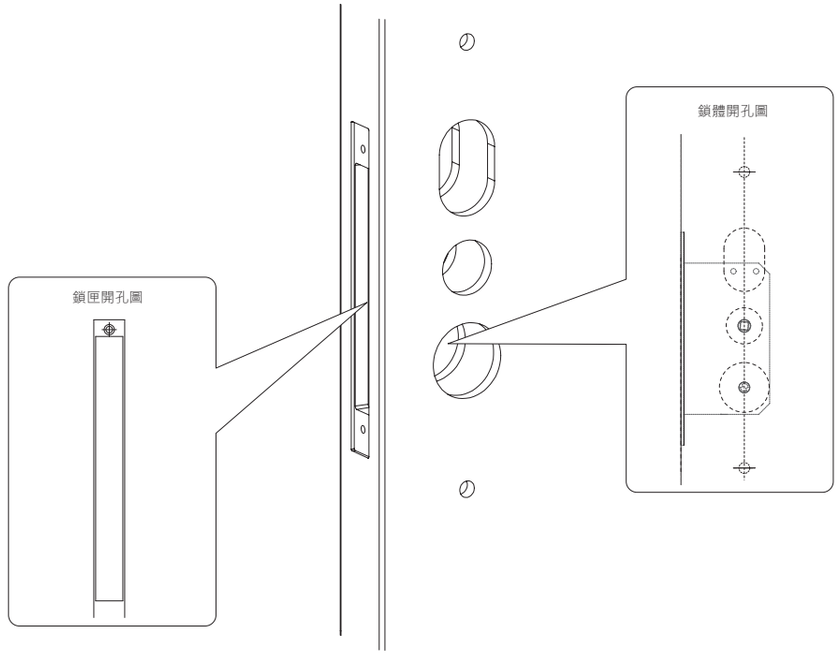

產品安裝

2.1 安裝鎖匣

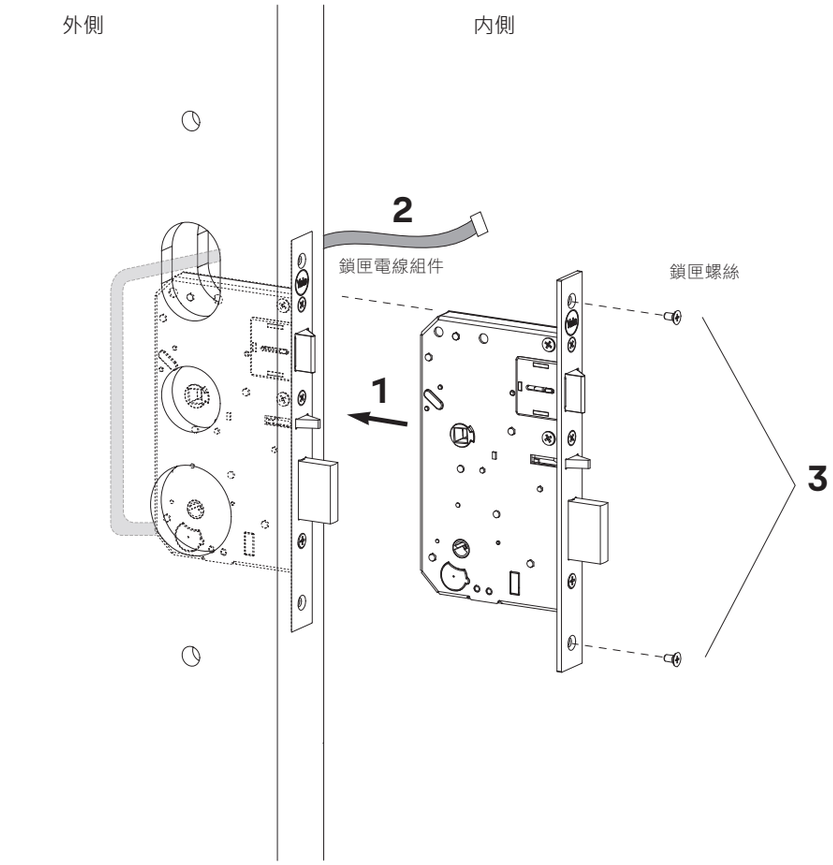

步驟1. 按照提供的開孔圖在門上開孔，並將鎖匣置入門板內。

步驟2. 確保鎖匣電線組件從頂孔輕輕拉出至門的內側。

步驟3. 確保已使用兩顆螺絲固定鎖匣。

2.2 前部安裝

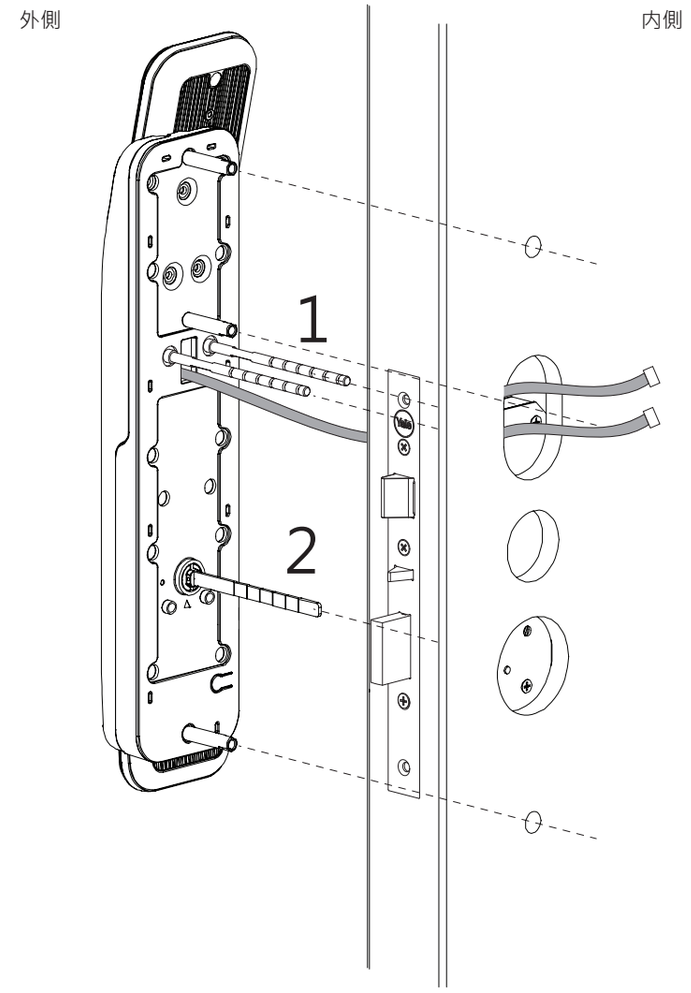

步驟1. 如圖所示，從頂部的孔中拉過前部機身電線組件。

步驟2. 將固定柱和螺柱對準各自的孔位，並確保前機身墊片緊緊固定在門板上。

2.3 後部墊片安裝

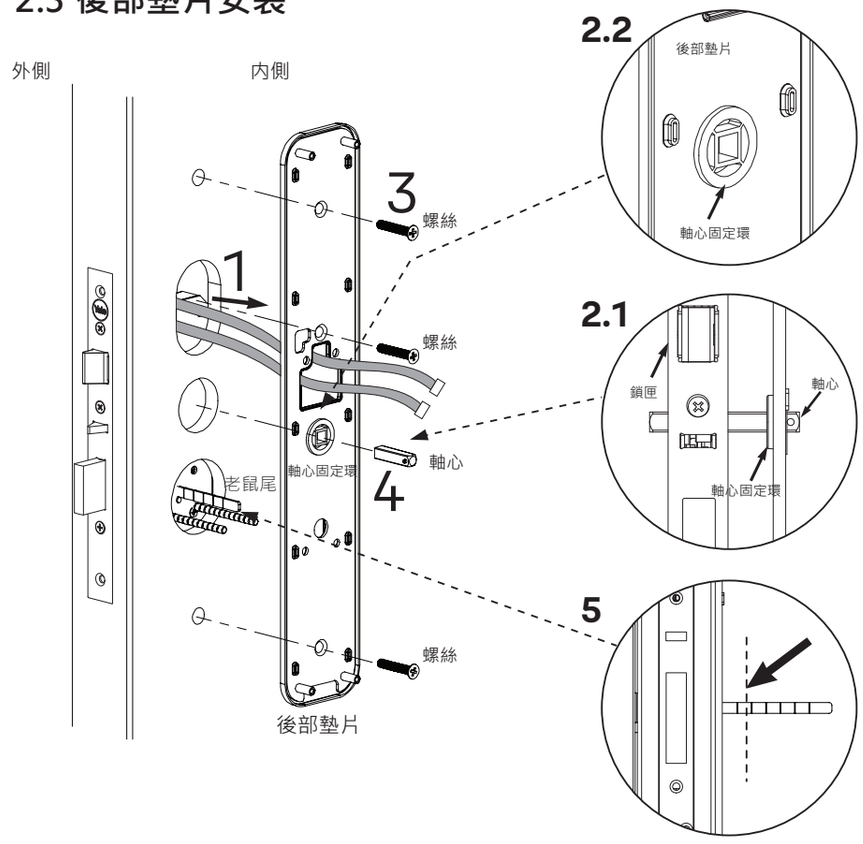

根據第 1.2 節表 1.2.1 切斷固定柱和老鼠尾

步驟 1. 將兩個電線組件從後部墊片中拉出。

步驟 2.1. 將軸心固定環放置於圖中所示孔位。

步驟 2.2. 將軸心穿過軸心固定環插入鎖匣內。

步驟 3. 確保後部墊片已鎖緊。

步驟 4. 移除軸心固定環及軸心。

步驟 5. 依照 1.2 節表 1.2.1 將老鼠尾切割成所需的長度。

2.4 後部安裝

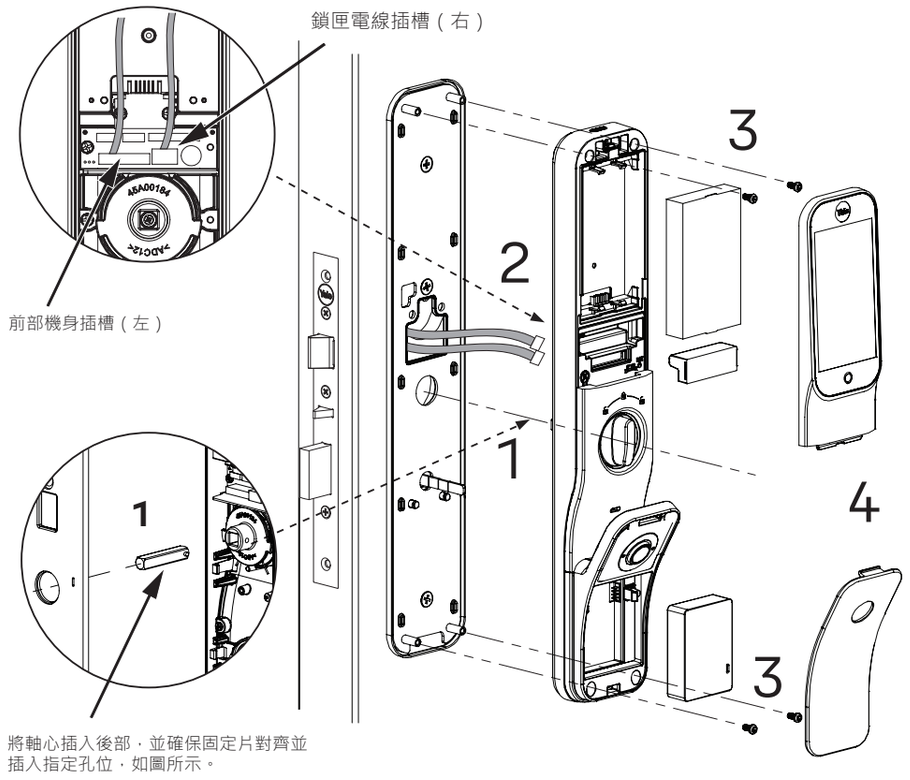

將軸心插入後部，並確保固定片對齊並插入指定孔位，如圖所示。

步驟 1. 將軸心插入後部。確認固定片已對齊並插入指定孔位，以固定軸心。

步驟 2. 將電線組件連接至後部上的各個接頭。將多餘的電線塞入門板內。

步驟 3. 使用螺絲 (M4) 固定電子鎖後部。

步驟 4. 安裝後屏蓋和手柄蓋，然後安裝電池（上方：4900mAh鋰電池；下方：2450mAh鋰電池）。

2.5 受口片和受口盒安裝

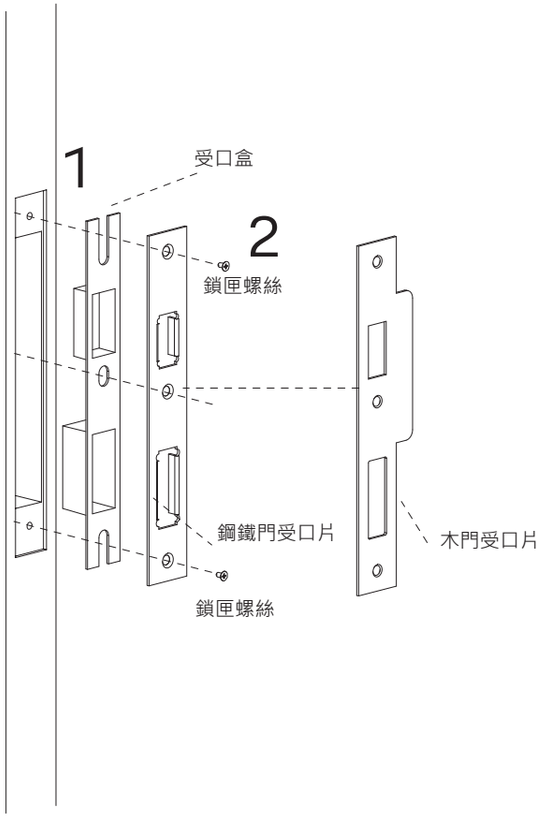

步驟 1.　按照提供的開孔圖在側邊門框上開孔。

步驟 2.　使用正確的受口片及受口盒。

注意

- 只有安裝木門時才需要受口盒。
- 本說明書中所示之受口片及受口盒圖片僅供參考。產品之規格、尺寸、外觀及配件內容，請以原廠最新出貨之實際產品為準；如有變更，恕不另行通知。

2.6 後面板電池安裝及迎賓燈設置

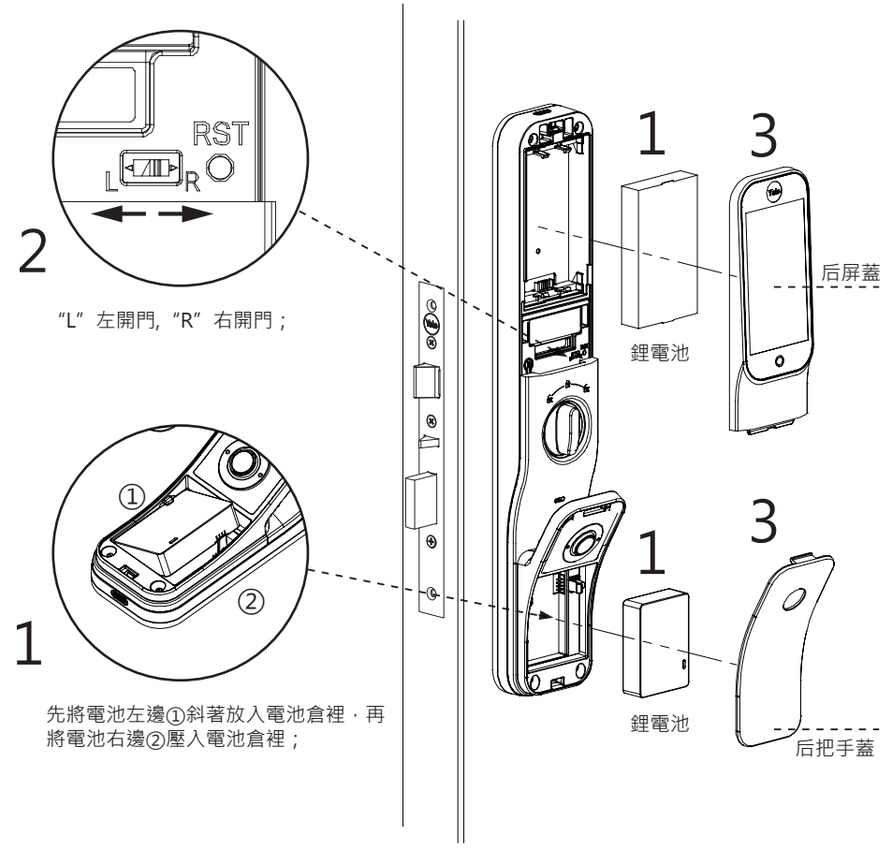

步驟 1：裝上電池（上方：4900mAh 鋰電池；下方：2450mAh鋰電池）；

步驟 2：設置迎賓燈方向（ "L" 左開門, "R" 右開門）；

步驟 3：合上後屏蓋和後把手蓋；

注意

- 若要打開電池蓋，請按下電池蓋的底部中央（鬆開掛鉤）並向上滑動。

2.7 驗收測試

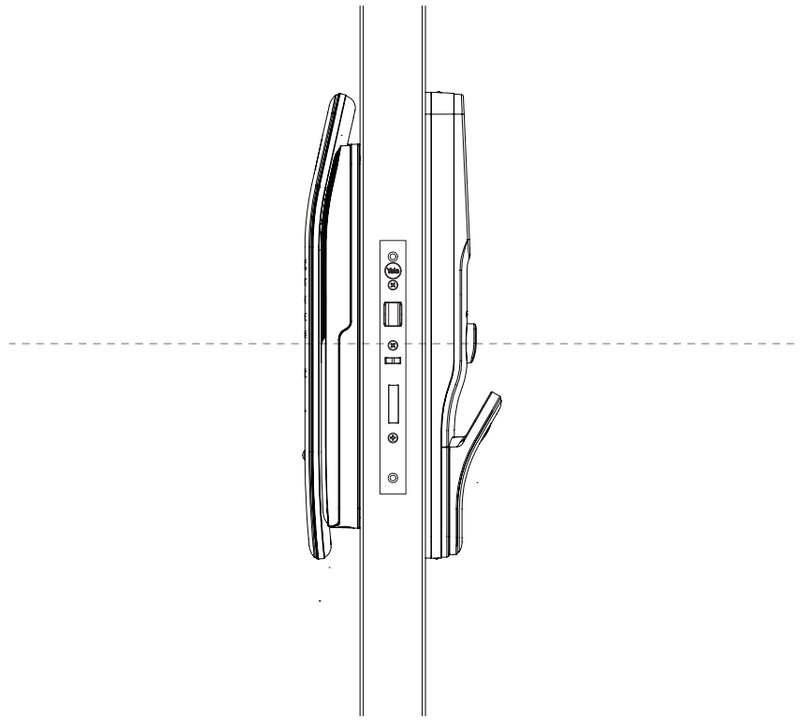

產品安裝完成後，請進行驗收測試

1. 開啟電源並變更管理員密碼
2. 前部和後部與側邊夾板平行
3. 測試並確認手動拇指旋轉、機械鑰匙覆蓋和解鎖/鎖定按鈕的連接和安裝
4. 從前部和後部測試並驗證鎖舌的功能
5. 用力拉前鎖體把手，並確保不會觸發錯誤的警報
6. 檢查門板狀況，確保鎖舌插入側邊門框後沒有搖晃
7. 檢查憑證的功能： 人臉、掌靜脈、密碼、指紋、RFID卡
8. 檢查其他組件的功能（若有安裝藍芽與遠端WiFi模組）

⚠ 注意

➢ 請勿在門關閉時進行驗收測試（步驟 6 除外）

2.8 注意事項

1. 請勿將產品安裝在無遮蔽的室外環境中。
2. 為了防止鍵盤和指紋感應器上產生污垢，我們建議使用軟布擦拭。不要直接噴水或使用苯、汽油或酒精等化學成份擦拭。
3. 外出時，務必確認門鎖已確實鎖上。
4. 當“低電量”提醒時，建議立即更換/充電電池以避免任何不便。
5. 如果由於門變形而令鎖體方舌未能正確鎖好，建議調整門框片。
6. 如果經常用力關門，有機會導致鎖體損壞。
7. 請將至少一把機械鑰匙放在屋外（辦公室/父母的家）以備不時之需。
8. 當電池沒電時，可透過Type-C傳輸線及應急電源端口提供應急電源, 作於緊急情況（不是用於充電）。
9. 請勿使用工具強力敲擊本產品。
10. 請勿自行拆解智慧電子門鎖。
11. 外出時，務必確認門鎖已確實鎖上。
12. 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
13. 保固內容不包含下列項目：暴露於潮濕，過熱，過度潮濕及其他極端環境條件中，腐蝕，無法維修的損壞，生鏽，未經授權的改裝，未經授權的維修，疏忽，意外，變更，天災，液體或食物碎屑潑灑。

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」