



產品使用說明書



YDM5699

客服電話: 0800-716720

YouTube操作影片教學：



Part of ASSA ABLOY

STC-5565-49S00249

* 本產品的功能和設計將會在提升品質的情況下進行更新，恕不另行通知。


目錄

產品構成	01
產品規格	01
產品指示說明	02
圖示說明	03
功能設置	04
操作說明-快速選單（一般模式）	05-07
密碼開鎖	08
卡片開鎖	08
安全把手/緊急快開功能設定	08
室內/室外開門	09
靜音模式開鎖	09
鎖門	09
自動/手動鎖定設定	10
虛位密碼功能（進階模式沒有此功能）	10
外部強制鎖定 設置/解除	10
語言音量調節	11
三分鐘鎖定狀態	11
警報功能	11
緊急外接電源的使用（9V電池）	12
電池更換方法	12
操作說明-進階模式	13-15
日常使用注意事項	16-17
注意事項及參考事項	18

* 本說明書內圖片僅供參考，具體請以實物為準*

產品構成

基本配備

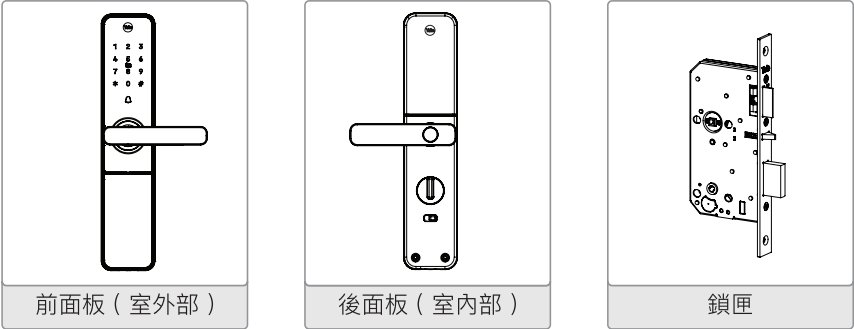

其它附件

- 使用說明書
- 安裝說明書
- 電池（4顆）
- 卡片（5張）
- 機械鑰匙（5支）

選配產品


- ZIGBEE模組
- Zwave模組
- 中繼器
- 家庭網路系統

產品規格

零件	規格 (YDM5565)	規格 (YDM5699)	備註
室外部	69(W)X330(H)X28(D)(75.5)(mm)	71(W)X330(H)X28(D)(75.5)(mm)	
室內部	69(W)X330(H)X37.4(D)(90.8)(mm)	72(W)X330(H)X37.4(D)(90.8)(mm)	
門把	鋅壓鑄		
卡片	5張		
電池	4 顆 1.5V AA 鹼性電池 (操作電壓：4.8~6V)		
鎖匣	鋼及 SUS304		
選配	Zigbee模組・Zwave模組・中繼器・家庭網路系統		


※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及電池品質而有差異。

產品指示說明

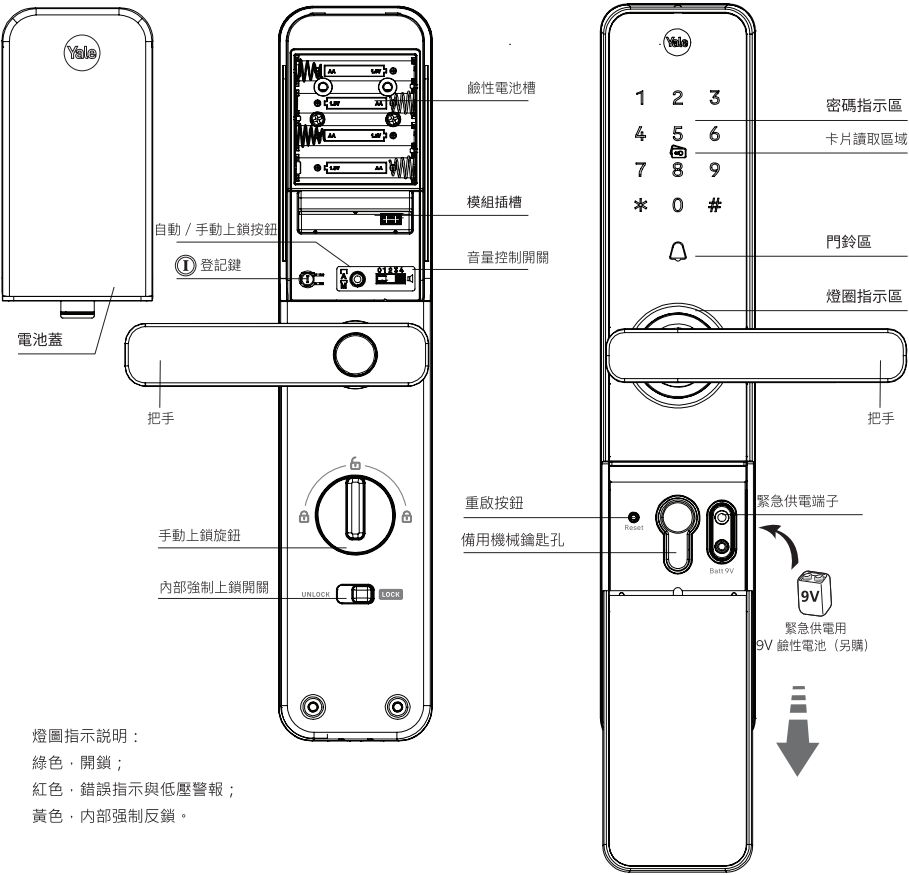

燈圈指示說明：
綠色・開鎖；
紅色・錯誤指示與低壓警報；
黃色・內部強制反鎖。

鎖體

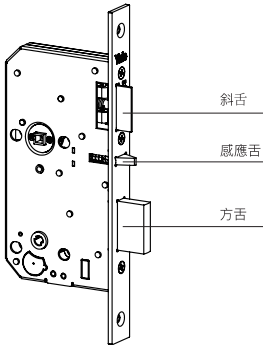

圖示說明

- **使用者密碼：**一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- **管理者密碼：**轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理者密碼。
- **訪客密碼：**與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼：**只可使用一次，使用後即失效。
- **使用者代碼：**進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。

	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 I 登記鍵
	登記卡片
	使用者密碼（ 4 ~ 12 位 ）
	管理者密碼（ 4 ~ 12 位 ）
	訪客密碼（ 4 ~ 12 位 ）
	一次性密碼（ 4 ~ 12 位 ）
	使用者代碼（ 2 位數字 ）例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

功能設置

藍芽模組

設置藍芽模組，使用者可以用手機解鎖 / 上鎖。

三分鐘鎖定功能

連續 5 次輸入無效的密碼或卡片，電子鎖自動鎖定 3 分鐘。

虛位密碼功能

一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

智慧熱感應鍵盤

通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。
包括 解鎖、上鎖、輸入錯誤等狀態。

安全把手

獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，
避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

機械鑰匙

若發生忘記密碼或是電子鎖故障等問題時，可使用鑰匙開門。
您可透過開啟緊急備用滑蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇解鎖、上鎖。

完全靜音模式

手掌觸摸鍵盤3秒後再用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。

連線模組設定 (*選配)

若要使用其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

快速選單（一般模式）

一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼												* 返回上一頁 / ① 完成登記	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
登記	①	U PIN CODE 使用者密碼	①										
卡片												最多100組	
登記	①	CARD	①										
訪客密碼													
登記					1	#	V PIN CODE	#	*	或 ①			
刪除		U PIN CODE	①	1	#	3	#	U PIN CODE	#	*	或 ①		
一次性密碼												一次使用後自動失效	
登記					1	#	0 PIN CODE	#	*	或 ①			
刪除		U PIN CODE	①	2	#	3	#	U PIN CODE	#	*	或 ①		
刪除所有卡片													
刪除卡片		U PIN CODE	①	3	#	U PIN CODE	#	*	或 ①				

快速選單（一般模式）

門鈴音量設置												
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高音量	U PIN CODE	I	4	#	3	#	1	#				* 或 I
中音量							2	#				
低音量							3	#				
靜音							4	#				


門鈴聲設置										門鈴號從01-11	
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
操作 方法							01~11 兩位門鈴號			 或 	

語言變更											
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
語言 設置	U FIN CODE	I	4	#	5	#	2 中文	#			* 或 I
							3 英語	#			* 或 I
							4 台語	#			* 或 I

切換成進階模式											
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
操作方法	U PIN CODE	I	4	#	1	#	M PIN CODE 管理者密碼	#	M PIN CODE 重複管理者密碼	I	

快速選單（一般模式）

藍芽設定											
登記	U PIN CODE	①	7	#	請 參 照 APP 中 指 示 進 行 設 定						
中繼器 (選配)											
最多 5 個											
登記	U PIN CODE	①	8	#	1	#	SET Button	#	*	或	①
刪除					3	#	U PIN CODE	#	*	或	①
家庭網路系統 (選配)											
登記	U PIN CODE	①	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或	①
刪除					3	#	U PIN CODE	#	*	或	①



如何按下遙控器設定按鈕：
按下遙控器前方的設定（登記）按鈕。
可使如圖示使用針狀物按壓。

Yale Home APP 使用注意事項

– 部分電子鎖型號及韌體版本，無法於一般模式下進行設定；若您在一般模式下無法設定，請切換電子鎖模式到進階模式後，再行設定。

[於進階模式下設定APP: 管理者密碼 → I設定鈕 → 7 → #]

– 因為 Yale Home APP 僅於進階模式下作用，所以當您在一般模式下完成設定後，您設定的使用者密碼將自動轉換成管理者密碼。

– 請注意，在轉換模式後、登記及刪除APP後，已登記於電子鎖的所有驗證方式將失效。


– 請根據您的手機系統到相對於的網址下載 Yale Home App，或是透過QR Code完成下載。




– 使用Yale Home App連結電子鎖時，需先掃描電池蓋內測的藍芽QR Code設定裝置。

產品使用方法

密碼開鎖

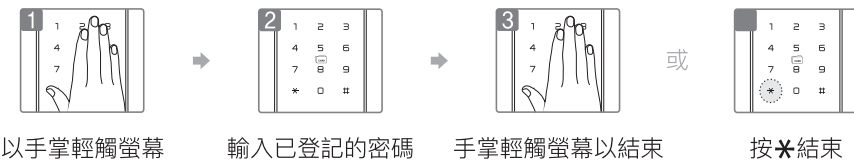



卡片開鎖



感應已登記的卡片。



安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手設定

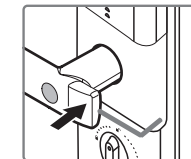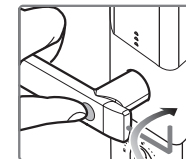

按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉 L 型板手，順時針旋轉把手側面的螺絲。直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手設定

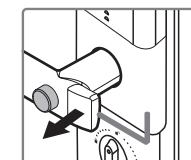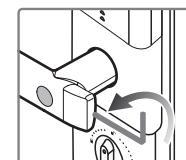


使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲。

逆時針旋轉 L 型板手，直至按鈕彈起，即完成設定。


室內 / 室外開門

室外開門




轉動把手，門開啟。

室內開門



按住安全把手按鈕並轉動室內把手，門開啟。

內部強制鎖定裝置

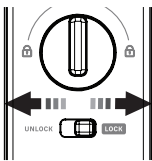

在門關閉狀態下，
選擇 [內部強制上鎖開關] 到 " **LOCK** " 位置。

靜音模式開鎖

沒有動作提示音，使用方法（觸摸鍵盤 3 秒後，面板會閃一下，再輸入密碼開門。）



手掌觸摸
鍵盤 3 秒



靜音模式啟動輸入使用者
密碼觸摸鍵盤開門



卡片

鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門



本產品內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖定。

手動鎖定狀態下



用手掌觸摸鍵盤鎖門（室外鎖門）



旋轉手動旋鈕，鎖定（室內鎖門）

自動 / 手動鎖定設定

自動鎖定



按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [**A**] 狀態

手動鎖定



按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [**M**] 狀態

虛位密碼功能（進階模式下，沒有虛位密碼功能）



手掌輕觸螢幕



輸入任何（虛位）
數字和使用者密碼



輸入使用者密碼
和任何虛位數字



手掌輕觸螢幕
以開鎖

外部強制鎖定 設置 / 解除

使用密碼設置外部強制鎖定



手掌輕觸鍵盤後，輸入使用者密碼，
再長按 # 鍵 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用卡鑰匙設置外部強制鎖定




使用已登記的卡片置於卡片感應區 5 秒，
聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

解除外部強制鎖定


已設定外部強制鎖時，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。

語音音量調節

操作音量大小根據音量調節設定調節



推到0為靜音；從0-4，推到4為最大音量。

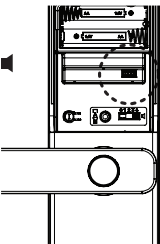

三分鐘鎖定狀態

輸入沒有登記的卡片及密碼連續5次，自動開啓3分鐘鎖定功能，鎖定期間內，電子鎖停止一切動作。

解除三分鐘鎖定

- 方法 ① – 從室內開門
- 方法 ② – 用機械鑰匙開門
- 方法 ③ – 按登記鍵 ①

警報功能

入侵破壞警報

入侵：關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報。

破壞：強制分離室外鎖時發出警報。

解除入侵 • 破壞警報

- 方法 ① – 輸入已登記的使用者密碼
- 方法 ② – 長按登記鍵 ① 五秒
- 方法 ③ – 感應已登記的卡片

緊急外接電源的使用（9V 電池的使用）



連接 9V 電池開門 以手掌輕觸螢幕 輸入已登記的使用者密碼 感應已登記的
觸摸螢幕 (或按 *) 門卡下壓把手開門
下壓把手開門

電池更換方法

電池使用壽命

本產品使用 4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池。
每天使用 10 次，約可使用半年。
(建議使用市售檢測合格之電池；
環境中溫度、濕度、使用頻率等不同皆可能影響電池壽命)



更換電池提示

使用本產品時，如有提示音樂和電池更換警告燈閃爍著紅色燈，要更換全部電池。

長期不使用時,請取出電池手動上鎖，以防電池漏液，腐蝕產品

進階模式

進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼（100 個）、卡片（100 張）及一次性密碼。

管理者密碼變更														※ 返回上一頁 / ① 完成登記	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
登記	M PIN CODE	①	1	#	M PIN CODE	#	M PIN CODE	#	※或①						
管理者密碼 重複管理者密碼															
使用者密碼														UN 00 ~ 99	
登記	M PIN CODE	①	2	#	1	#	UN	#	U PIN CODE	#	※或①				
刪除	M PIN CODE	①	2	#	3	#	UN	#	※或①						
卡片														UN 00 ~ 99	
登記	M PIN CODE	①	3	#	1	#	UN	#	CARD	#	※或①				
刪除	M PIN CODE	①	3	#	3	#	UN	#	※或①						
一次性密碼														一次使用後自動失效	
登記	M PIN CODE	①	4	#	1	#	0 PIN CODE	#	※或①						
刪除	M PIN CODE	①	4	#	3	#	M PIN CODE	#	※或①						
刪除所有登記內容															
刪除	M PIN CODE	①	5	#	M PIN CODE	#	※或①								

進階模式

門鈴音量設置											
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
高音量							1	#			
中音量							2	#			
低音量	M	①	6	#	3	#	3	#			*
靜音							4	#			或 ①

門鈴聲設置										門鈴號從01-11	
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
操作 方法	M PIN CODE	I	6	#	4	#	01~11 兩位門鈴號	#		* 或 I	


語言變更										
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
語言設置							2 中文	#		*
	M	①	6	#	5	#	3 英語	#		或 ①
							4 台語	#		*
										或 ①

切換成一般模式										
步驟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
操作方法	M	①	6	#	1	#	U	#	U	①
							使用者密碼		重複使用者密碼	

進階模式

藍芽設定	
登記	M PIN CODE ⓘ 7 # 請參照APP 中指示進行設定
中繼器 (選配) UN 01~05	
登記	M PIN CODE ⓘ 8 # 1 # UN # SET Button # * 或 ⓘ
刪除	M PIN CODE ⓘ 8 # 3 # UN # * 或 ⓘ
家庭網路系統 (選配)	
登記	M PIN CODE ⓘ 9 # 1 # Cont roller # * 或 ⓘ
刪除	M PIN CODE ⓘ 9 # 3 # M PIN CODE # * 或 ⓘ

※切換模式後，所有已登記的卡片及密碼都會失效。



如何按下遙控器設定按鈕：
按下遙控器前方的設定（登記）按鈕。
可使如圖示使用針狀物按壓。

Yale Home APP 使用注意事項

– 部分電子鎖型號及韌體版本，無法於一般模式下進行設定；若您在一般模式下無法設定，請切換電子鎖模式到進階模式後，再行設定。

[於進階模式下設定APP: 管理者密碼 → I設定鈕 → 7 → #]

– 因為 Yale Home APP 僅於進階模式下作用，所以當您在一般模式下完成設定後，您設定的使用者密碼將自動轉換成管理者密碼。

– 請注意，在轉換模式後、登記及刪除APP後，已登記於電子鎖的所有驗證方將失效。

– 請根據您的手機系統到相對於的網址下載 Yale Home App，或是透過QR Code完成下載。




iOS App Store




Google Play

– 使用Yale Home App連結電子鎖時，需先掃描電池蓋內測的藍芽QR Code設定裝置。


日常使用注意事項

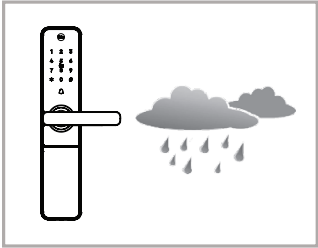


請勿將門鎖安裝到易受雨雪天氣影響的戶外環境，以免受損。

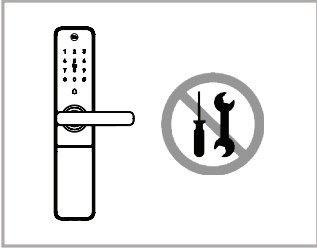

請勿嘗試自行拆解門鎖，以免出現不必要的損壞。

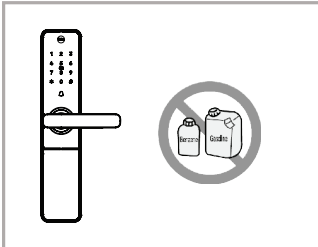


請勿用含苯類成分或燃油成分的液體擦拭門鎖。

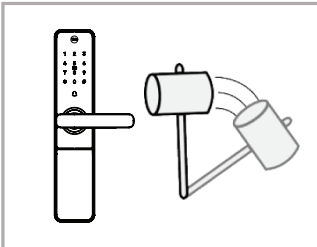


請勿用硬物或重物敲擊門鎖


日常使用注意事項

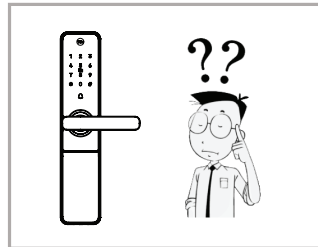


使用時切記勿讓無關人員窺探到您的開門密碼。

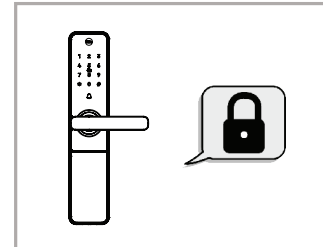

離家時，請確認門已被正常關閉並鎖定。

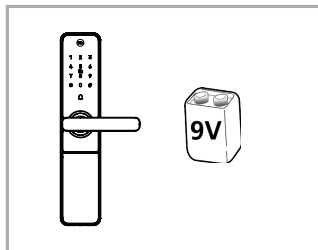

為避免電量不足時門鎖無法正常開啟，請將 9V 電池存放在屋外安全的位置，以便緊急時取用。

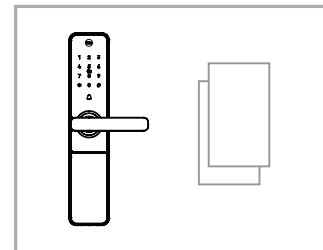

請用乾燥潔淨的軟布擦拭門的鎖螢幕，確保無任何異物。
請勿用濕手觸摸門鎖的螢幕部分。

注意事項及參考事項

- 請勿將本產品安裝於戶外。
- 請勿自行嘗試拆解本產品，否則您可能會觸電或損壞本產品。
- 請勿使用硬物或重物敲擊本產品
- 外出時，請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請勿使用任何水及任何類型的溶劑清潔本產品產品例如：汽油、苯，否則會造成電子路線損壞、產品劣化（或）及漆面剝落。
- 請定期更換密碼（三個月左右），密碼洩露時請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 請勿使用可充電式電池，僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情事發生。
- 在水氣凝結、海邊等特殊情況以及環境下，無法保證本產品性能。
- 本產品安裝完成後，請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」