



前面板 (安裝於門扇外)

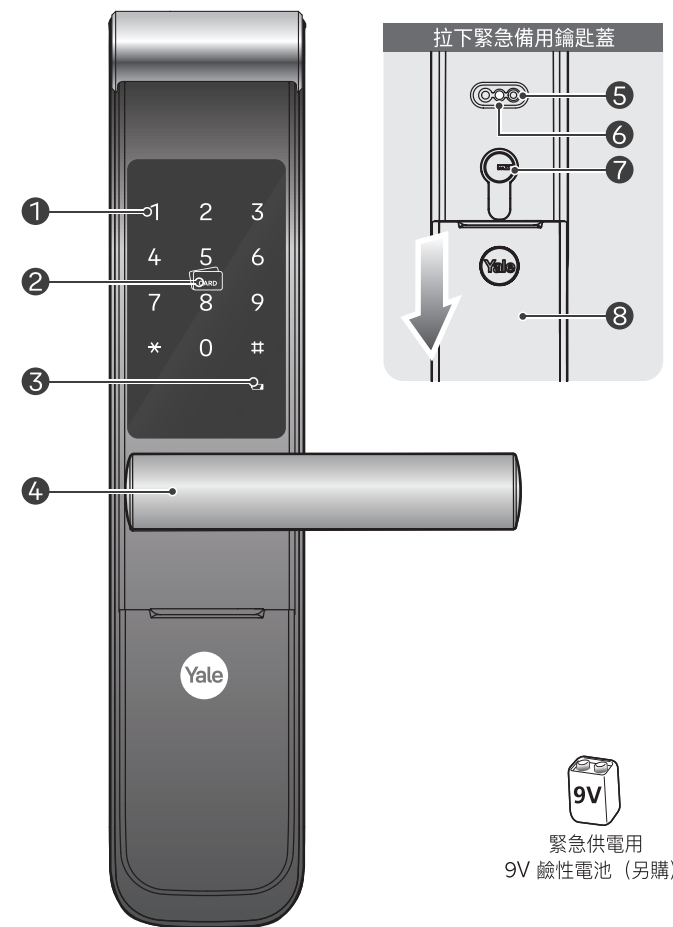

產品構成

基本配備

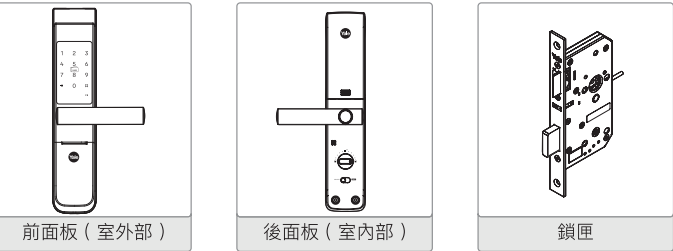

其它附件

- 使用說明書
- 安裝說明書
- 電池 (4顆)
- 卡片(4張)
- 機械鑰匙(2支)

選配產品


- 遙控器
- 遙控器模組
- Yale Home 藍芽模組

產品規格

零件	規格	備註
室外部	68.6(W) X 306.6(H) X 27(D)(70.6)mm	操作溫度 -15~55°C (5~131 °F)
室內部	72.8(W) X 306.6(H) X 37(D)(80.8)mm	
門把	鋅壓鑄	
卡片	4 張	
電池	4 顆 1.5V AA 鹼性電池 (操作電壓: 4.5~6V)	
鎖匣	鋼及 SUS304	
選配	無線	遙控器 藍芽及其他遠端連線模組

※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及電池品質而有差異。

後面板 (安裝於門扇內)

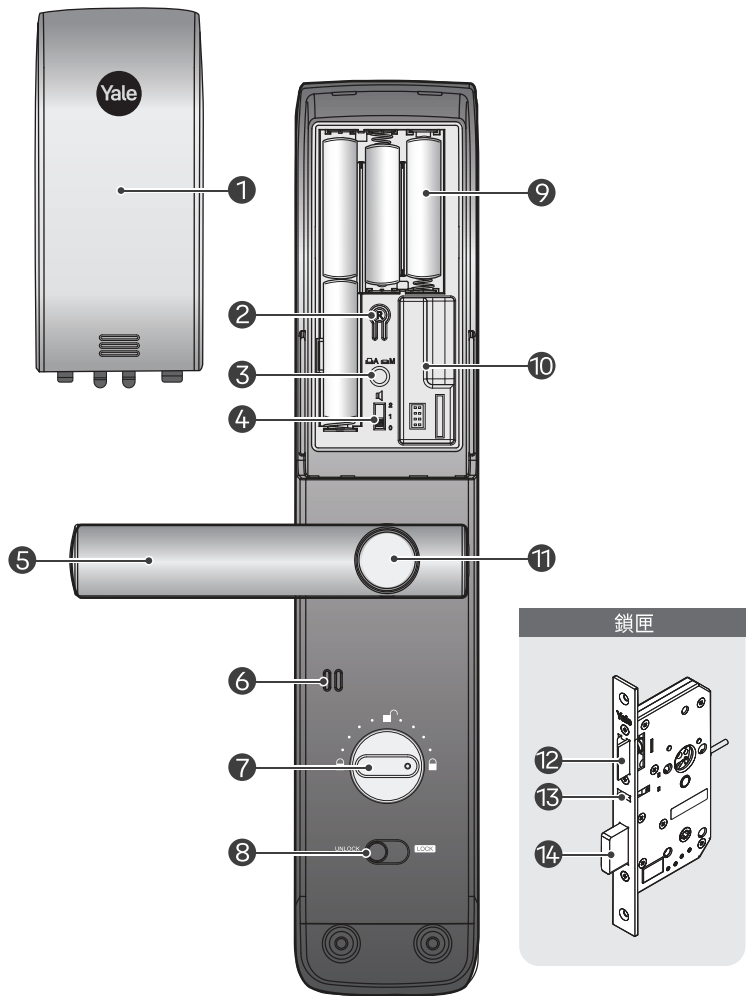

名稱識別 – 前面板（室外部）

❶	鍵盤 (10 鍵)	❷	卡片鑰匙讀卡機
❸	更換電池燈	❹	把手
❺	緊急供電端子	❻	重新設定按鈕
❽	緊急備用鑰匙孔	❾	緊急備用鑰匙蓋

名稱識別 – 後面板（室內部）

❶	電池蓋	❷	Ⓡ 登記按鈕
❸	自動／手動鎖按鈕	❹	音量控制開關
❺	把手	❻	喇叭
❽	手動旋鈕	❾	內部強制上鎖開關
❿	1.5V AA 鹼性電池	⓫	網路盒插槽
⓫	安全把手按鈕	⓬	斜舌
⓬	感應鎖門	⓭	方舌

圖示說明

- **使用者密碼**：一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- **管理者密碼**：轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- **訪客密碼**：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼**：只可使用一次，使用後即失效。
- **使用者代碼**：進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。

	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 Ⓡ 登記鍵
	登記卡片
	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
	訪客密碼 (4 位數字)
	一次性密碼 (4 位數字)
	使用者代碼 (2 位數字) 例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

功能設置

藍芽模組（另購）

設置藍芽模組，使用者可以用手機開門 / 關門。

三分鐘鎖定功能

連續 5 次輸入無效的密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。

虛位密碼功能

一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼洩洩的可能性。

智慧熱感應鍵盤

通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。

安全把手

獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

機械鑰匙

若發生忘記密碼或是電子故障等問題時，可使用鑰匙開門。您可透過開啟緊急備用滑蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇上鎖及打開。

完全靜音模式

用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。

連線模組設定 (*選配)


若要使用藍芽或其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

快速選單（一般模式）

一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼												※ 返回上一頁 / ① 完成登記		
登記	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				使用者密碼										
卡片														最多100組
登記														
訪客密碼														
登記			1	#	1	#	V	#	*	或				
刪除					3	#	U	#	*	或				
一次性密碼														一次使用後自動失效
登記			2	#	1	#	0	#	*	或				
刪除					3	#	U	#	*	或				
刪除所有卡片														
刪除 卡片			3	#	U	#	*	或						
一般模式與進階模式切換														
操作 方法			4	#	1	#	M	#	M		管理者密碼 重複管理者密碼			

遙控器（選配） 最多 5 個											
登記									或		
刪除										或	
控制器（選配）											
登記									或		
刪除										或	




如何按下遙控器設定按鈕：
按下遙控器前方的設定（登記）按鈕。
可使如圖示使用針狀物按壓。


Yale Home APP 使用注意事項

- 部分電子鎖型號及軟體版本，無法於一般模式下進行設定；若您一般在一般模式下無法設定，請切換電子鎖模式到進階模式後，再行設定。
[於進階模式下設定APP: 管理者密碼設定鈕]
- 因為 Yale Home APP 僅於進階模式下作用，所以當您在一般模式下完成設定後，您設定的使用者密碼將自動轉換成管理者密碼。
- 請注意，在轉換模式後、登記及刪除APP後，已登記於電子鎖的所有驗證方式將失效。

密碼開鎖

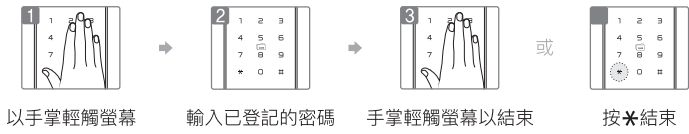

卡片開鎖



感應已登記的卡片。

安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手設定



按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉 L 型板手，直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手設定



使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲。直至按鈕彈起，即完成設定。

室內 / 室外開門


室外開門



室內開門



內部強制鎖定裝置




靜音模式開鎖

沒有動作提示音，使用方便（觸摸鍵盤 3 秒後輸入密碼等開門）



鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門



手動鎖定狀態下

