


1. 前面板 (安裝於門扇外)

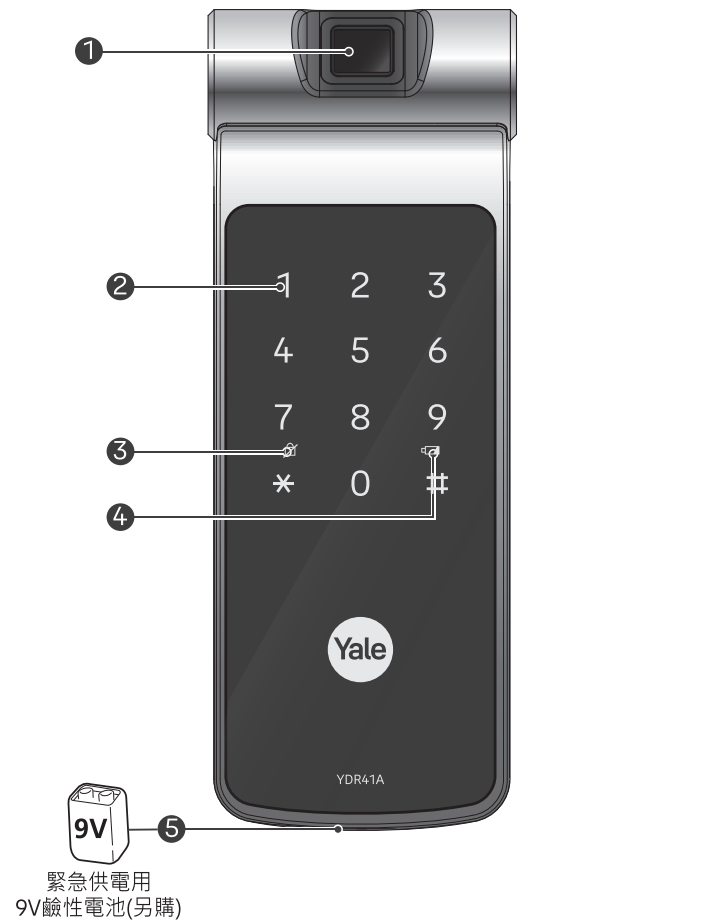

2. 產品構成




3. 規格

零件	產品規格	備註
前面板 (安裝於門扇外)	64.6(W) X 160.5(H) X 20(D)mm 鋁壓鑄	操作溫度： -15~55°C (5~131°F)
後半部 (安裝於門扇內)	162.2(W) X 87(H) X 35(D)mm 鋁壓鑄	
產品種類	直流、非耐火型、溫度感應型、非鑰匙型、輔助指紋電子鎖 (D-NF-T-NK-S)	
選配產品	遙控器	選配
	藍芽及其他遠端連線模組	選配

※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及電池品質而有差異。
※ 購買產品時，請確認是否有缺少零件。
※ 請向您所在的國家或當地的經銷商確認是否可購買選配產品。

4. 後半部 (安裝於門扇內)

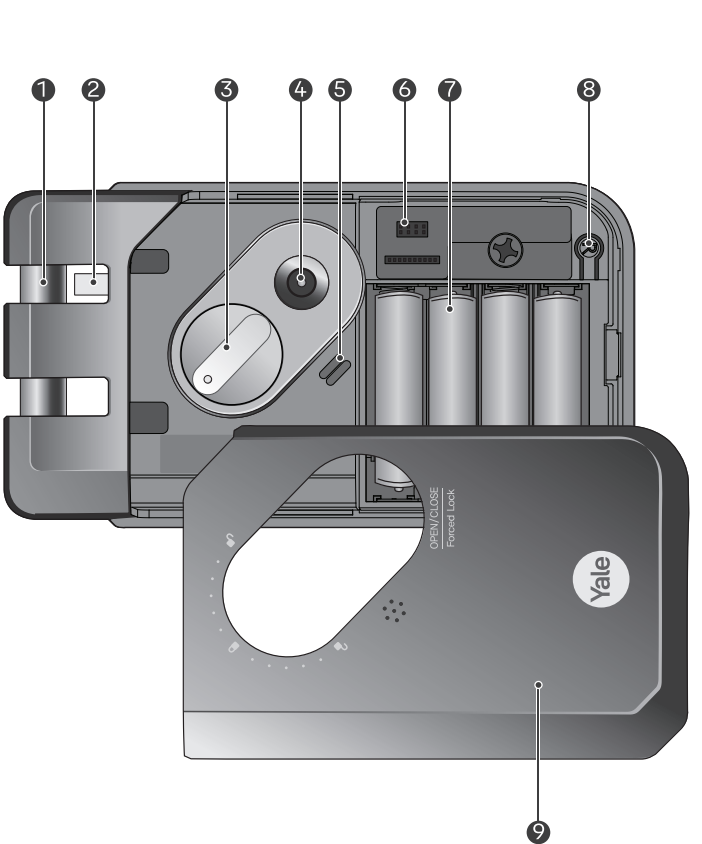

5. 前面板 (安裝於門扇外)

1	指紋模組
2	熱感應鍵盤(螢幕)
3	上鎖失敗警示燈
4	低電量提示燈
5	緊急供電端子

6. 後半部 (安裝於門扇內)

1	鎖舌
2	自動上鎖感應器
3	手動上鎖旋鈕
4	O/C 鈕(上鎖/解鎖按鈕)
5	喇叭
6	模組插槽(選配)
7	1.5V AA 鹼性電池槽(4顆)
8	® 登記鍵
9	電池蓋

7. 圖示說明

使用者密碼：一般模式下的密碼，最基本的密碼。

管理者密碼：轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理者密碼。

訪客密碼：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖使用。

一次性密碼：只可使用一次，使用後即失效。

使用者代碼：進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。

	用手掌觸碰熱感應鍵盤 (螢幕)
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 ® 登記鍵以開始或結束設定
	輸入指紋 (最多100組)
	使用者密碼 (4 ~ 10位)
	管理者密碼 (4 ~ 10位)
	訪客密碼 (4位數字)
	一次性密碼 (4位數字)
	使用者代碼 (2位數字) 例如：01、02，第100位使用者代碼為00

8. 產品特色

一鍵按壓式指紋辨識
Goodix的Easy Scan指紋辨識技術，指紋偵測和安全配對領先的技術提升Yale電子鎖的安全性。

Yale Access App (Yale Access 藍芽模組及遠端橋接器：選配)
此為Yale提供的創新開關門鎖服務。使用高科技物聯網技術，用戶可以使用智慧手機解鎖和上鎖電子鎖。

觸碰智慧熱感應面板自動鎖定
自動上鎖模式下，感應器偵測到門扇關閉後，會在5秒內自動上鎖。手動上鎖模式下，需於門扇關閉後，用手掌觸碰熱感應面板，此時門扇才會上鎖，因此在離開前，請務必檢查門扇是否已上鎖。

三分鐘鎖定功能
連續5次輸入無效的指紋、密碼，電子鎖會自動失效3分鐘。

完全靜音模式
用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式解鎖。

虛位密碼功能
一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字，不限字數，皆可正常解鎖。此功能可大大降低密碼洩洩的可能性。

外部強制上鎖功能
基於加強保全而設計的功能，由室外設定，只要有人從室內開門，電子鎖就會發出警報聲。

內部強制上鎖功能
基於加強保全而設計的功能，由室內設定，且一旦設定完成後，無論使用密碼或指紋等認證方法，都無法從室外解鎖。

語音提示功能
以語音提示操作狀態與功能設定方法，讓使用者在使用上更加便利。(設定功能時，基於防範錯誤使用或輸入，請依照語音指示進行操作。)

其他功能和優勢
• 遙控器 (選配)：根據您所在的國家或當地經銷商，此選項可能不可用。
• 模組 / 控制器 (選配)：使電子鎖可與控制器連接。
• 入侵 / 破壞警報。
• 低電量提醒及緊急供電 (9V電池) 功能。

9. 一般模式 (預設模式)

若沒有指定人員，任何知道「使用者密碼」的人都有權設定電子鎖的功能。

1	12 (設定步驟)		✱ 繼續 / ® 完成										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
使用者密碼													僅1組
登記	®	U PIN CODE 新密碼	®										
指紋													最多100組
登記	®	✱	👉	✱	®	或							®
連續掃描 8次													
訪客密碼													僅1組
登記	U PIN CODE	®	1	#	1	#	V PIN CODE	#	✱	或			®
刪除	U PIN CODE	®	1	#	3	#	U PIN CODE	#	✱	或			®
一次性密碼													僅1組，使用後自動刪除
登記	U PIN CODE	®	2	#	1	#	0 PIN CODE	#	✱	或			®
刪除	U PIN CODE	®	2	#	3	#	U PIN CODE	#	✱	或			®
刪除所有指紋													
刪除	U PIN CODE	®	3	#	U PIN CODE	#	✱	或					®
自動上鎖設定													
登記	U PIN CODE	®	4	#	2	#	1	#	✱	或			®
刪除	U PIN CODE	®	4	#	2	#	3	#	✱	或			®
音量設定													
高							1	#	✱	或			®
低	U PIN CODE	®	4	#	3	#	2	#	✱	或			®
靜音							3	#	✱	或			®


雙重按鍵功能設定 (O/C 鈕)												
啟用	U	®	4	#	4	#	1	#	*	或	®	
解除	U	®	4	#	4	#	3	#	*	或	®	
語言變更												
登記	U	®	4	#	5	#	1	韓語	#	*	或	®
							2	簡體中文	#	*	或	®
							3	英文	#	*	或	®
							4	繁體中文	#	*	或	®
遙控器 (選配) 最多5個												
設定	U	®	8	#	1	#	SET Button	#	*	或	®	
刪除	U	®	8	#	3	#	U	#	*	或	®	
控制器 (選配)												
設定	U	®	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或	®	
刪除	U	®	9	#	3	#	U	#	*	或	®	

※ Yale Access APP使用注意事項：(僅適用於台灣地區)
-需先選配藍芽 (近端功能) 或 藍芽+橋接器 (遠端功能)，並下載安裝Yale Access APP。
-Yale Access APP僅適用於電子鎖的進階模式，故需先將電子鎖由一般模式轉換成進階模式，並設定管理者密碼。
-電子鎖一旦註冊APP綁定藍芽後，將只能在進階模式操作，無法藉由電子鎖及手機APP操作回到一般模式。(安裝使用期請用戶謹慎評估)
-切換模式後或刪除APP帳號後，已登記的指紋、密碼等所有驗證方式都會失效。

10. 指紋解鎖




11. 使用密碼開門

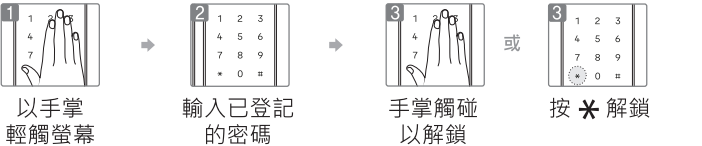


12. 靜音模式開門

沒有動作提示音，使用方便(觸摸密碼鍵3秒後輸入密碼等開門)

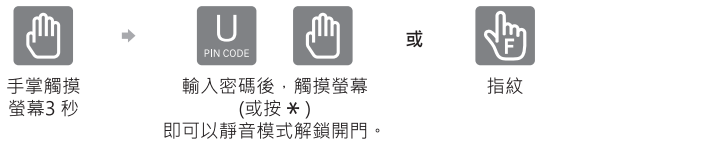

13. 從室內開門

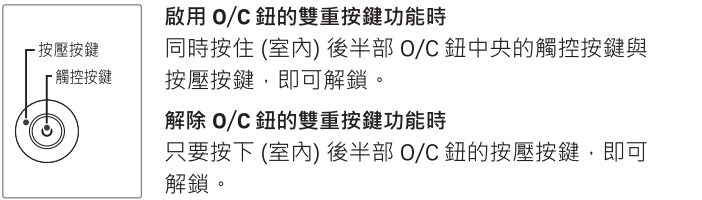

使用手動開關裝置開門
將手動開關裝置轉向開啟方向，門扇就會開啟。

14. 自動/手動上鎖

自動上鎖模式 (預設)
5 sec 門扇關閉後，電子鎖會在5秒內自動上鎖。

電子鎖設為手動上鎖模式時，從外部上鎖
當用手掌輕輕碰觸室外面板的鍵盤時，電子鎖就會上鎖。

電子鎖設為手動上鎖模式時，從內部上鎖
將手動旋鈕轉至關閉位置，門扇隨即上鎖。

按下O/C 鈕會將門扇上鎖。

