



Yale

Yale

智能電子鎖使用手冊



YF1163MHK

Part of ASSA ABLOY

* 本產品的功能和設計將會在提升質量的情況下進行更新，恕不另行通知。



目錄

產品概述		P 01
智能鎖示意圖		P 02
門鎖功能與操作		P 03
-系統初始化狀態		P 03
-開門		P 03
-功能鍵		P 03
-管理員設置		P 04
-系統設置		P 06
-系統查詢		P 07
貓眼操作說明		P 08
微信小程序臨時密碼開鎖		P 09
塗鴉APP操作說明		P 10
維護與管理		P 12
售後服務		P 12
產品保修卡		P 13

*本說明書內圖片僅供參考，具體請以實物為準。



產品概述

針對住宅、辦公室、智能小區的安全需求，我們推出了3D+掌靜脈、指紋+貓眼款的 YF1163MHK 先進智能門鎖。採用先進的指紋識別、非接觸式人臉識別、刷卡和密碼、微信小程序等作為開門鑰匙，並且具備多種開門模式可供選擇，更靈活、更方便、更安全！

- 可以使用人臉、掌靜脈、指紋、卡片、密碼、鑰匙、微信小程序臨時密碼開啓智能標配；
- 多種開門模式可選，強化了門鎖的安全等級；
- 組合開鎖，雙重功能，使門鎖安全更具保障；
- 具備防旁人窺視密碼功能；
- 具備開鎖記錄查詢功能，時刻掌握門鎖使用情況；
- 門鎖模塊均經過防水、防潮、防黴處理，並通過高低溫、振動、老化等測試，適應惡劣環境。


技術參數

內容	設計指標
電源供給	DC7.4V鋰電池
欠壓提示	< DC7.0V
應急電源	5V (Type-C)
靜態電流	< 120μA (平均值)
動態電流	< 500MA (平均值)
工作溫度	-25℃ ~ 70℃
工作濕度	45%RH ~ 90%RH
人臉容量	人臉100張、掌靜脈100張、指紋50枚、 管理員9組、其他用戶不限(共200組用戶)
掌靜脈容量	
指紋容量	
密碼容量	
卡片容量	
抗靜電能力	空氣放電 > ±15KV, 接觸放電 > ±8KV
指紋拒真率	< 1%
指紋認假率	< 0.001%
人臉認假率	< 0.0001%
人臉識別速度	< 1.5 S
鎖體適應門縫	要求門縫 ≤ 9mm
鎖體鎖舌類型	翻舌（無需換向）、主鎖舌（三鎖舌）
材質	主鎖舌SUS201 鎖殼SGCC 鎖體面板SUS201 鎖鉤板SUS430
鎖體主鎖舌抗軸向靜壓力	3kN
鎖體主鎖舌抗側向靜壓力	6kN
鎖體翻舌抗側向靜壓力	3kN





智能鎖示意圖

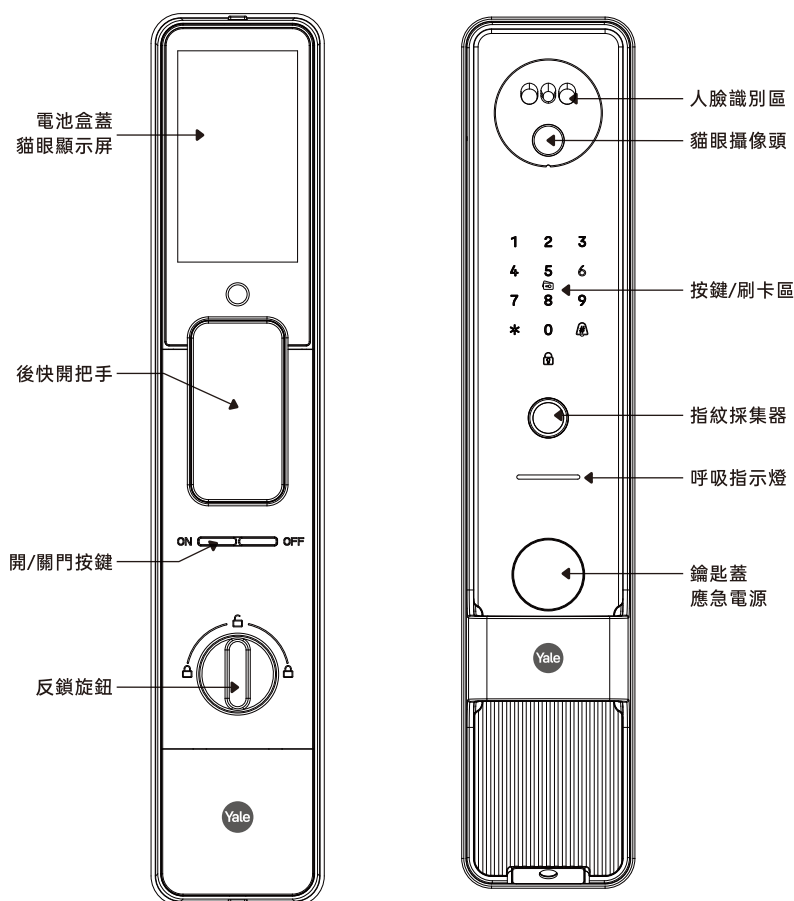

注意

本產品根據型號不同，有帶人臉識別、可視貓眼、指紋功能，或不帶人臉識別、可視貓眼、指紋功能的版本。

功能與操作

1.系統初始化狀態

- ☆初始狀態下，任意人臉、手掌、指紋、密碼（123456）或卡均可開門；
- ☆同時按下後面板開關鎖按鍵6秒初始化，或者在菜單中選擇“恢復出廠設置”，可以使設備恢復到初始狀態。

2.開門

①.密碼開門：

待機狀態下，按下任意按鍵喚醒設備，然後依次輸入密碼並按“#”鍵結束，若驗證通過即可開門。

②.指紋開門：

待機狀態下或在輸入密碼的過程中，按下指紋，若驗證通過即可開門。

③.卡片開門：

待機狀態下或在輸入密碼的過程中，將卡片貼近刷卡區域，若驗證通過即可開門。

④.防偷窺功能：

輸入密碼時，可以在有效密碼前面或後面加入任意長度亂碼，仍然可以開門，輸入的密碼總長度不能大於16位。（例如：*****123456*****）

3.功能鍵


- 同時按 * + # 鍵進入主菜單
- 按 * 鍵（返回）；
- 按 # 鍵（確定）；
- 按 門外上鎖；
- 按 門鈴鍵；





8.微信小程序臨時密碼開鎖

- ①進入微信，選擇底部「發現」按鈕；
- ②界面彈出「小程序」，點擊「小程序」，搜索「指紋鎖密碼」；
- ③選擇小程序「指紋鎖密碼」進入小程序界面，選擇「門鎖是否帶有顯示屏」；
- ④輸入已設置管理員密碼，如下圖

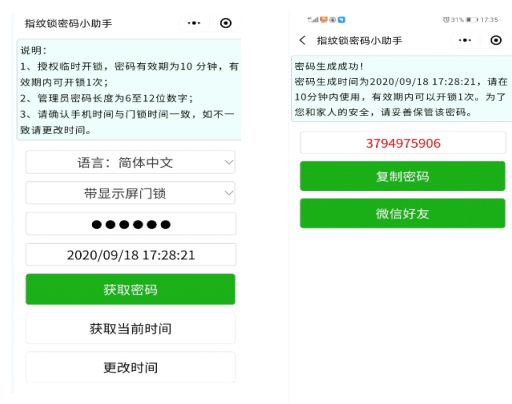

- ⑤然後點“獲取密碼”，將得到一組開鎖密碼，如上右圖；可以微信分享給朋友，也可以複製密碼通過其它方式分享給朋友；

- 註：1、需在門鎖預先設置管理員密碼，用戶密碼沒有微信開鎖權限；
2、請注意門鎖時間，需要保持與手機一致；若門鎖時間不對，可以選擇“更改時間”，輸入門鎖的時間，以保證開鎖功能；
3、微信開鎖密碼10分鐘有效，且為確保安全，一次開鎖後失效；
4、需確認並選擇門鎖是否帶有顯示屏，選擇錯誤生成的開門密碼無效。

功能與操作




塗鴉APP操作說明

Step 1 掃描以下載塗鴉應用程式




下載塗鴉應用程式


Step 2 打開塗鴉應用程式

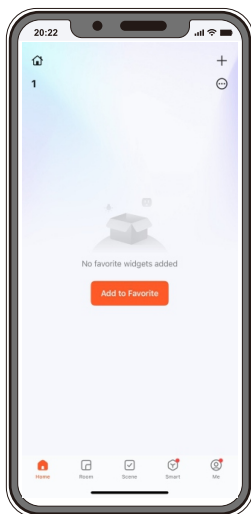


1. 點擊右上角的「+」按鈕

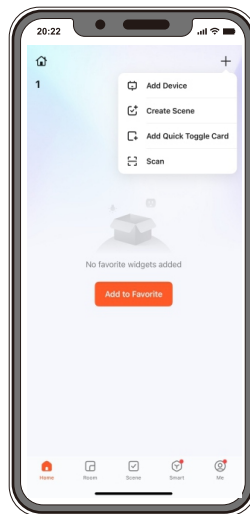


2. 點擊「添加設備」

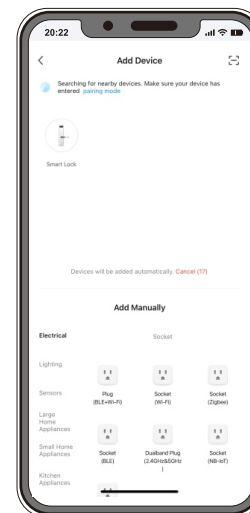


3.將手機連接到WiFi並打開藍牙，自動掃描設備

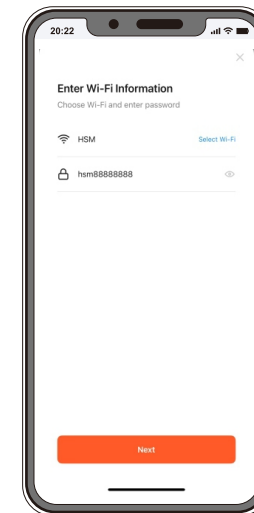

4.連接到WiFi，輸入密碼，點擊「下一步」按鈕

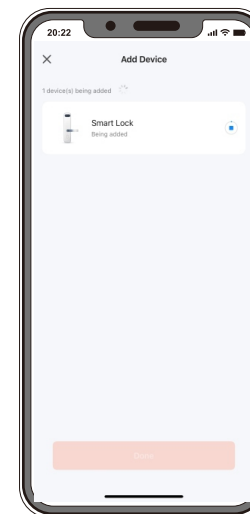

5.自動連接到網絡

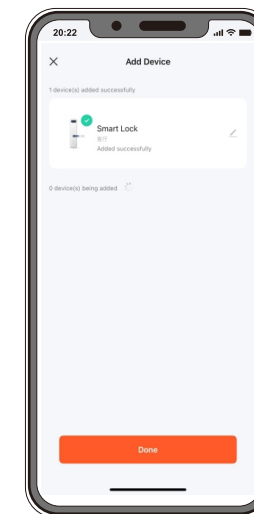

6.設備已成功連接



維護與管理



1.智能門鎖的日常維護

門鎖表面需要定期進行日常的維護，以保持門鎖的光潔如新，採用柔軟乾淨的乾布擦拭表面，禁用水及酒精或酸性化學物品清潔，定期請專業人員對門鎖活動部位進行加註潤滑油或潤滑脂，更換損耗嚴重的部件。



2.USB應急電源的使用

當門鎖電源低壓到無法開鎖時，可通過外接應急電源供電來開鎖，注意開鎖後請第一時間將電池取下充電（USB應急電源只供應急使用，電池有電請況下請勿使用）。



3.外力導致的門體變形

如果門體變形，會使鎖舌插入門扣板的摩擦過大從而導致其無法完全伸展，甚至無法彈出，此時應調整門扣板的位置。

售後服務



1.產品質量承諾

本公司推出的產品均經過我公司專業人員的各項測試合格，如在使用或安裝過程中因產品質量導致的使用問題，我公司均可給予解決。

2.全自動智能鎖保修期為一年

3.在保修期間，如發生以下情況之一，必須作為收費修理：

- (1) 自行不當的操作以及自行不當的修理所造成故障及損壞；
- (2) 買入後的運送、搬動、跌落造成的故障及損壞；
- (3) 其它不可避免的外來因素的故障及損壞；
- (4) 使用指定以外的電源，電壓所造成的損壞；
- (5) 在免費保修期內，但由於人為因素使用不當或不可抗力造成的損壞。

4.所有產品在售出後均可享受產品的終生維修服務

產品保修卡

產品型號			
安裝日期		購買日期	
客戶電話		客戶姓名	
客戶地址			
銷售點			

感謝您使用我們的產品：

在保修期內委託修理的情況下，需出示本保修卡和發票或收據，本保修卡遺失後不再發行，請您妥善保管。

如果您購買的產品發生任何問題，請把產品送回您的經銷商處或是直接與我們聯繫。

故障描述：

